



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ

i504 Dream

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА

i504 Dream



Перед початком, будь ласка, уважно
прочитайте цю інструкцію!

Перед началом работы, пожалуйста,
внимательно прочитайте инструкцию.



i504 Dream

UA	Інструкція з експлуатації	3
	Гарантійні зобов'язання	12
	Гарантійний талон	15

RU	Гарантийный талон	15
	Инструкция по эксплуатации	19
	Гарантийные обязательства	28

Дані про основні**властивості продукції**


Даний товар забезпечує можливість здійснення зв'язку між абонентами, відправлення текстових та графічних повідомлень, можливість виходу до всесвітньої мережі Інтернет та ін. У цьому розділі міститься

опис основних аспектів цього мобільного телефону. Це допоможе вам дізнатися більше про функції цього пристрою перед його використанням. Пам'ятайте, що зображення пристрою, зазначене в інструкції, може відрізнятися від реально придбаного мобільного телефону:

i504 Dream	
Процесор	MT6580 Quad-Core
Оперативна пам'ять	1Гб
Вбудована пам'ять	8Гб*
Дісплей	5 дюймів / 1280 * 720 / HD/IPS
Камера	8.0 Мп/ 5.0 Мп
Підтримка карт пам'яті	Micro SD до 32 Гб
Акумулятор	2000 мА*г, 3.7В
Стандарти зв'язку	2G(850/900/1800/1900MHz), 3G (850/2100 MHz)
Кількість та тип робочих SIM карток	2 шт (mini-Sim та micro-Sim)
Інше	Bluetooth, FM радіо, мікрофон
Розміри	140.5*70.6*7.6мм
Мова	Підтримка декількох мов (українська, російська, англійська)
Порти введення/ виводу	Мікро USB 5-PIN / 3.5 мм
Адаптер	5В/1А
Час розмови	6 годин
Час роботи в режимі очікування	135 годин

*Частину даної ємності займає безпосереднє програмне забезпечення, яке у кожному випадку за об'ємом є різним, в тому числі може займати 3 Гб (більше або менше).

Загальні відомості про пристрій

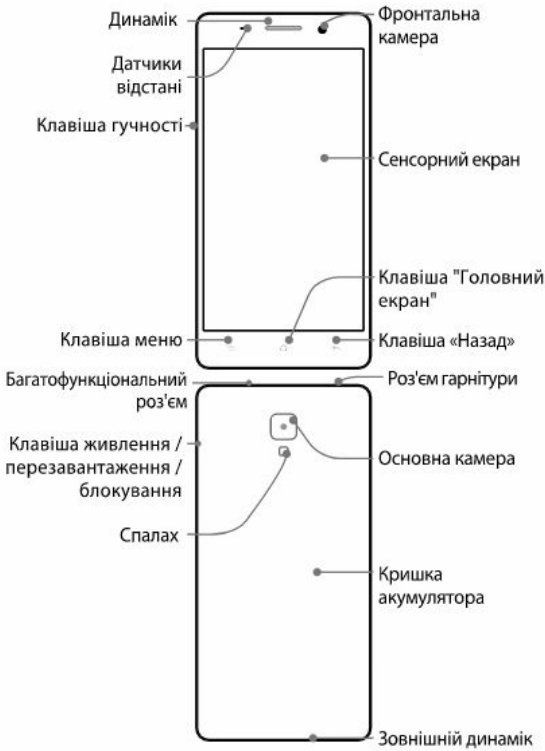

Перше використання пристрою

При першому включенні пристрою відкриється посібник з налаштування, який допомагає налаштувати основні параметри, увійти до деяких облікових записів і персоналізувати пристрій.

Ви також можете завантажити установки Інтернету або Wi-Fi®.

Щоб відкрити посібник з налаштування пізніше, використовуйте меню параметрів.

Включення пристрою

1 Натисніть і утримуйте клавішу живлення.

2 При появі запиту введіть PIN-код SIM-карти і підтвердіть.

3 Дочекайтеся закінчення запуску пристрою.



Відключення пристрою

1 Натисніть клавішу живлення і утримуйте її, поки не відкриється меню функцій.

2 В меню функцій виберіть Відключити живлення.

3 Натисніть ОК.

Вимкнення пристрою може зайняти деякий час.

Зарядка пристрою

Акумулятор пристрою при його покупці частково заряджений.

Під час зарядки можна користуватися пристроєм


1 Підключіть зарядний пристрій до розетки.

2 Підключіть один кінець кабелю USB до зарядного пристрою (Або до порту USB на комп'ютері).

3 Підключіть інший кінець кабелю до порту Micro USB на пристрої (із позначкою USB). Індикатор сповіщення загориться, коли почнеться зарядка.

4 Коли пристрій повністю зарядиться, від'єднайте кабель, потягнувши за нього.

Якщо акумулятор повністю розряджений, може пройти кілька хвилин, перш ніж загориться індикатор повідомлення і з'явиться значок зарядки.

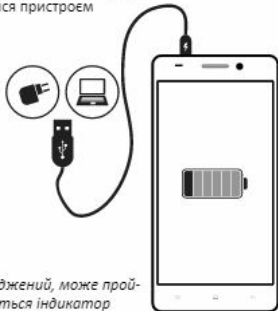

Увага! Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозних пошкоджень мобільного телефону. Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження, що виникли в результаті неправильного використання пристрою і супутніх аксесуарів.

Основи

Використання сенсорного екрана

Натискання



- Відкриття або вибір елемента.
- Установка або зняття прапорця, вибір або відміна вибору функції.
- Введення тексту з допомогою екранної клавіатури.

Утримування




- Переміщення об'єкта.
- Відкриття меню об'єкта.
- Включення режиму виділення, наприклад для вибору кількох елементів зі списку.

Гортання



- Швидко прокрутіть, наприклад, список або веб-сторінку. Зупинити прокрутку можна натисканням на екран.

Проведення пальцем

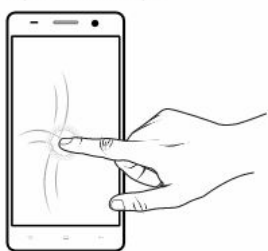

- Прокрутка списку вгору або вниз.
- Прокрутка вліво або вправо, наприклад для переходу між панелями початкового екрана.


Стиснення і розведення



- Зміна масштабу веб-сторінки, фотографії або карти

Виклик рядка стану

З рядка стану відкривається швидкий доступ до всіх перемикачів бездротових інтерфейсів, для цього вам потрібно провести пальцем з верхньої частини екрана вниз. Коротке натискання на перемикач вмикає / відключає інтерфейс, а довге відкриває його налаштування.

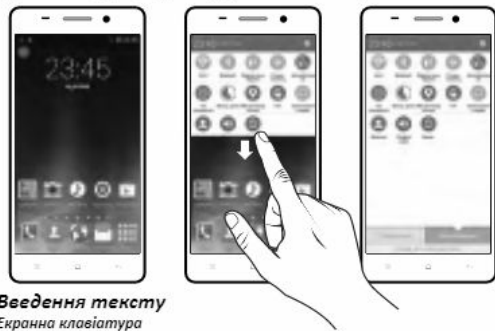

Введення тексту

Екранна клавіатура

Відображення екранної клавіатури і введення тексту

• Доторкніться поля введення тексту.



- 1 Видалення символу перед курсором.
- 2 Введення символу повернення каретки або підтвердження введенного тексту.
- 3 Введення пробілу.
- 4 Персоналізація клавіатури.
- 5 Відображення цифр і символів. Щоб показати більше символів, натисніть.
- 6 Перемикання між нижнім регістром, верхнім регістром і фіксацією верхнього регістру. У деяких мовах ця клавіша використовується для доступу до додаткових символів.

верхнім регістром і фіксацією верхнього регістру. У деяких мовах ця клавіша використовується для доступу до додаткових символів.

Камера

1. Фотозйомка
2. Режим запису відео
3. Налаштування камери
4. Перемикання між камерами
5. Параметри спалаху
6. Параметри ефекту HDR
7. Режим звичайної зйомки
8. Режим зйомки в русі
9. Режим розпізнавання осіб
10. Режим панорамної зйомки



ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО КОМП'ЮТЕРУ

Ви можете підключити телефон до комп'ютера за допомогою доданого кабелю USB, таким чином, Ви можете передавати файли.

ЗМІНА ШПАЛЕР ДЛЯ РОБОЧОГО СТОЛУ

Натисніть і утримуйте палець в будь-якому порожньому просторі на робочому столі, і ви побачите під-меню, ви можете вибрати шпалери з галереї, живі шпалери або інші шпалери.

Wi-Fi

Wi-Fi може бути використаний тільки при з'єднанні з Wi-Fi домашньою точкою доступу або безкоштовною гарячою точкою Wi-Fi. У відповідному полі натисніть "Wi-Fi", щоб включити його.

МУЗИКА

Після завантаження музики в телефон, натисніть на ярлик музики, щоб відкрити музичний програвач. Ви можете вибрати пісні виконавця, альбому, пісні або плейлисти. Натисніть, щоб вибрати.

ВІДЕО

Ви можете відтворювати відео, збережені в телефоні. Щоб відтворити відео, натисніть Відео ярлик, щоб запустити відеоплеєр: Натисніть відео, яке ви хотіли б відтворити. Ви можете відтворювати відео, швидко перемотати його вперед, натиснувши на паузу.

ГАЛЕРЕЯ

Ви можете переглядати і редагувати свої цифрові фотографії на повній кольоровій гамі телефона. Після завантаження файлів медіа, натисніть ярлик Галерея для перегляду знімків: Натисніть на картинку, яку ви хочете подивитися, і перегортайте вправо або вліво, щоб подивитися інші картинки. Натиснувши на вкладку меню, ви можете їх редагувати, обертати, обрізати і т.д.

ПРАВИЛА ТА УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ

1) Уважно і повністю прочитайте інструкції з використання.

2) Вимикайте телефон в тих місцях, де його використання заборонено або не рекомендується. Дотримуйтесь усіх правил, які обмежують використання мобільного телефону у певних місцях.

3) Щоб уникнути перешкод у роботі медичних приладів забороняється використовувати телефон в лікарнях.

4) Мобільний телефон повинен бути вимкнений протягом усього часу польоту на літаку.

5) Уникайте попадання вологи на телефон. Вологість і всі типи рідин можуть пошкодити електросхеми телефону або інші важливі компоненти.

ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

1) Не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених чи брудних місцях. Пил може призвести до збоїв у роботі телефону.

2) Не кладіть телефон на похилі поверхні або розташовані високо полки. Падіння може пошкодити пристрій.

3) Слід запобігати потраплянню на телефон прямого сонячного проміння.

4) Не зберігайте телефон поблизу магнітних полів. Вплив магнітних полів може призвести до збоїв у роботі телефону або розрядці акумулятора, а так само виходу з ладу електросхем.

5) Обережно поводьтеся з SIM-картками і картками пам'яті. Не виймайте картку при розмові, передачі та отриманні даних це може призвести до пошкодження картки або пристрою.

6) Не намагайтеся самостійно розбирати, ремонтувати і модифікувати телефон. Будь-які зміни в конструкції апарату

тягнуть за собою припинення дії гарантії виробника. При порушенні нормальної роботи телефону зверніться до авторизованого сервісного центру.

7) Забороняється проливати рідину на прилад, це може призвести до пошкодження обладнання.

Правила техніки безпеки при використанні батарей живлення

УВАГА: У разі виникнення необхідності замінити батарею - замініть тільки на таку ж або аналогічного типу, рекомендованого виробником обладнання. Утилізація використаних батарей відповідно до інструкцій виробника.

РОЗПАКОВКА

Насамперед, відкрийте коробку і перевірте комплектність поставки. Якщо який-небудь предмет відсутній або пошкоджений, будь ласка, зверніться до продавця або дилера відразу. Крім того, збережіть коробку та пакувальні матеріали на випадок необхідності відправки пристрою в майбутньому.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Мобільний телефон – 1 шт
2. Акумулятор до телефону - 1 шт
3. Зарядний пристрій -1 шт
4. USB – кабель – 1 шт
5. Інструкція користувача -1 шт
6. Гарантійний талон – 1шт

ВІДОМОСТІ ПРО НЕОБХІДНІ ДІЇ СПОЖИВАЧА ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ПРИДАТНОСТІ ТА СТРОКУ СЛУЖБИ:

1. Не використовувати товар після закінчення зазначених строків.
2. Утилізація товару має відбуватися окремо від побутових відходів.
3. Не спалювати.

МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ В РАЗІ НЕВИКОНАННЯ ЦИХ ДІЙ:

якісні показники та показники безпеки продукції можуть погіршуватися.

Строк служби товару: 3 роки.

Скидання налаштувань (Factory Data Reset)

У разі нестабільної роботи пристрою рекомендується здійснити скидання і повернутися до первинних налаштувань.

Для цього:

- 1) Відкрийте меню «Налаштування» через значок на головному екрані робочого столу, або відкрийте меню «Налаштування» через меню «Всі додатки»;
- 2) Увійдіть у розділ «Резервування та скидання»;
- 3) Виберіть пункт «Скидання налаштувань» і підтвердіть дію.

! Переконливо просимо Вас акуратно використовувати даний функціонал, так як вся особиста інформація буде видалена.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в основні властивості та технічні характеристики товару. Детальну інформацію дізнайся у виробника.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності чека (розрахункового документа) магазину з позначкою про продаж та заповненого гарантійного талону. Гарантійний термін на продукцію вказується у гарантійному талоні виданому продавцем.

Гарантійні зобов'язання не поширюються:

- а) на програмні продукти, що поставляються разом з виробом, на які передбачені ліцензійні угоди для кінцевого користувача;
- б) програмні продукти й інформацію, що не поставляються разом з виробом і встановлені, збережені або створені користувачем самостійно;
- в) дані користувача, що зберігаються або отримані за допомогою виробу. Користувач бере на себе відповідальність щодо своєчасного збереження важливих для нього даних і їх захисту;
- г) з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохла, ремені, шнури для перенесення, документацію, що додається до виробу.

Виробник не несе гарантійних зобов'язань у таких випадках:

- а) якщо виріб, який призначений для особистих (побутових, сімейних) потреб, використовувався для здійснення підприємницької діяльності, або для інших потреб, що не відповідають його прямому призначенню;
- б) у випадку порушення правил та умов експлуатації, встановлення виробу, що описані в Інструкції користувача та іншій документації, що надається споживачу у комплекті з виробом;
- в) якщо виріб має сліди спроб некваліфікованого ремонту;
- г) якщо дефект спричинений зміною конструкції або схеми виробу, підключенням зовнішніх пристроїв, що не передбачені Виробником;
- д) якщо дефект спричинений дією непереборних сил, нещасними випадками, навмисними або необережними діями споживача або третіх осіб;
- е) якщо знайдені ушкодження, спричинені дією вологи, високих або низьких температур, корозією, окисленням, потраплянням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах або тварин;
- з) якщо ушкодження спричинені дією комп'ютерних вірусів і аналогічних їм програм, установлення або зміни паролю, модифікації і (або) перестановки попередньо встановленого ПЗ, встановлення та використання ПЗ третіх виробників, форматування накопичувачів;
- і) якщо дефект виник внаслідок природного зносу частин у ви-

падах перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів;
к) якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

Гарантійні зобов'язання та безкоштовне сервісне обслуговування не поширюються на такі недоліки виробу:

- а) механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу);
- б) ушкодження, спричинені недбалим, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом;
- в) ушкодження або ненормальне функціонування виробу, спричинене:

- збоями або невідповідністю стандартам параметрів мереж живлення, телекомунікаційних, кабельних та інших подібних зовнішніх факторів;
 - використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючись аудіо-, відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті), програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником;
 - дією програм-вірусів.
 - випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0.0005 % від загальної кількості пікселів сенсорного екрану, що відповідає вимогам ISO 9241-303 (тільки для планшетів).
- Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього коштів.

Для пред'явлення вимоги про здійснення гарантійного ремонту товару споживачеві необхідно надати:

- товар разом з усіма його комплектуючими;
- гарантійний талон на товар із зазначенням дати продажу та найменування продавця;
- оригінальний документ, що підтверджує факт придбання товару.

Найменування та місцезнаходження підприємств, які здійснюють ремонт та технічне обслуговування товару:

ROBIM GOOD
м. Б.Церква вул. Леся Курбаса, 5
тел: (098) 982-26-66, (066) 0/0-26-66,
(093) 413-96-66
м. Дніпропетровськ пр-т. Карла Маркса, 111
тел: (056) 770-80-84, (067) 622-87-10
м. Житомир вул. Київська, 77 (ТРЦ "Глобал")
тел: (0412) 55-49-49, (067) 344-49-49
м. Запоріжжя пр. Леніна, 151
тел: (061) 214-88-14
м. Київ вул. Червоноармійська, 72 а,
ТЦ "Олімпійський"
тел: (044) 383-97-57, (067) 383-87-57
м. Київ вул. Білоруська, 10 / 18а
тел: (044) 383-97-47, (067) 323-97-47
м. Луцьк пр. Воли, 43
тел: (0332) 77-01-58, (066) 752-22-12
м. Старобільськ п-дь. Гоголя 5
тел: (06461) 2-49-41, (095) 881-68-31,
(0642) 92-03-32
м. Чернігів вул. Щорса, 2/4
тел: (0462) 9-307-47, (067) 69-307-47
м. Херсон вул. Кугулика, 149/29
тел: (050) 712-12-08, (0552) 39-01-02
Valsys
м. Харків вул. Гоголя, 7
тел: (057) 717-98-30, (057) 718-97-75
VIVAT - Електроніка
м. Рівне пр. Мира, 8
тел: (0362) 62-33-34
Артсервіс
м. Суми вул. Соборна, 36 оф. 20
тел: (095) 477-37-57
АСЦ «М-Сервіс»
м. Одеса вул. Еврейська, 24
тел: (048) 711-75-25

Євросота
м. Чернівці вул. Калиніська, 13а
тел: (0372) 508-534, 096-114-28-30
Мондер-Сервіс
м. Запоріжжя вул. Зелінського, 6
тел: (061) 707-13-10, (061) 220-93-68
МЕНС-Сервіс
м. Івано-Франківськ вул. Галицька, 9
тел: (0342) 55-60-91, 067-217-0-217
м. Львів вул.Кульпарківська 59 (2-поверх)
тел: (0322) 297-71-50, (067) -215-0-215
м. Тернопіль вул. Руська, 23
тел: (0352) 42-80-13, 067-217-0-217
Росан - сервіс
м. Львів вул. Нализайка, 14 оф. 19
тел: (322) 244-56-77
СЦ «БАЗИС»
м. Кіровоград вул. Чорновола, 46А
тел: (052) 232-26-46
СЦ МАЙФОН
м. Сміла вул. Леніна, 67а
тел: (04733) 57-57-1
м. Черкаси вул. Смілянська, 40
тел: (0472) 383-232
м. Черкаси бул. Шевченка, 207
тел: (0472) 38-32-34
УжСервіс
м. Ужгород пр-т Свободи, 28/4
тел: (099) 444-74-46
ЧП-Сервіс
м. Хмельницький вул. Свободи, 48
тел: (0382) 720-600, 720-500, (067) 381 66 96
«Мобісервіс»
м. Краматорськ вул. Шкільна, 3
тел: (095) 600-07-76
м. Слов'янськ вул. Шевченка, 9
тел: (066) 711-71-41
Red Point
м. Кривий Ріг пр. Металургія, 27
тел: (056) 404-09-29

Продавець (Продавец) _____

(найменування підприємства, юридична адреса/
наименование предприятия, юридический адрес)

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
(ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН)

Найменування та модель товару (Наименование и модель товара): _____
Заводський номер (Заводской номер) _____ Дата продажу (Дата продажи) _____
(число, місяць, рік/число, місяць, год)

Перед початком експлуатації товару(ів) Споживач зобов'язаний ознайомитися з інструкцією з експлуатації. Споживач своїм підписом підтверджує, що товарний вигляд, працездатність та комплектність товарів, ним перевірені претензій немає (Перед началом эксплуатации товара(ов) Потребитель обязан ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Потребитель своей подписью подтверждает, что товарный вид, работоспособность и комплектность товара(ов) им проверена, претензий не имеет):

(ПІБ споживача/ФИО потребителя) _____ (підпис споживача/подпись потребителя)

Строк гарантії складає (Срок гарантии составляет): _____ місяців з дати продажу(месяцев с даты продажи).

(ПІБ відповідальної особи продавця/ФИО ответственного лица продавца) _____ (підпис та печатка/подпись и печать)

Товар прийнято на гарантійне обслуговування (Товар принят на гарантийное обслуживание) _____
(найменування підприємства – виконавця робіт з гарантійного обслуговування, юридична адреса/наименование предприятия-исполнителя работ по гарантийному обслуживанию, юридический адрес)
Дата взяття товару на гарантійний облік (Дата приема товара на гарантийный учет) : _____
(рік, місяць, число/год, месяц, число)

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік (Номер, по которому товар принят на гарантийный учет): _____

(ПІБ відповідальної особи виконавця/ФИО ответственного лица исполнителя) _____ (підпис/подпись)

Облік робіт з технічного обслуговування та гарантійного ремонту/ Учет работ по техническому обслуживанию и гарантийному ремонту

Дата	Опис недоліків/ Описание недостатков	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин / Содержание выполненной работы, наименование и тип замененных комплектующих изделий, составных частей	Кількість днів у ремонті/ Количество дней в ремонте	Підпис виконавця, номер пломбатора/ Подпись исполнителя, номер пломбатора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів(дней)
(Гарантийный срок эксплуатации продлен на) _____
Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів(дней)
(Гарантийный срок эксплуатации продлен на) _____
Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів(дней)
(Гарантийный срок эксплуатации продлен на) _____
(Підпис та печатка виконавця/Подпись и печать исполнителя)
(Підпис та печатка виконавця/Подпись и печать исполнителя)
(Підпис та печатка виконавця/Подпись и печать исполнителя)

Данные об основных свойствах продукции

Данный товар обеспечивает возможность осуществления связи между абонентами, отправки текстовых и графических сообщений, возможность выхода во всемирную сеть Интернет и др. В этом разделе содержится

описание основных аспектов этого мобильного телефона. Это поможет вам узнать больше о функциях устройства перед его использованием. Помните, что изображение устройства, поданное в инструкции, может отличаться от реально приобретенного мобильного телефона.

i504 Dream	
Процессор	MT6580 Quad-Core
Оперативная память	1Гб
Встроенная память	8Гб*
Дисплей	5 дюймів / 1280 * 720 / HD/IPS
Камера	8.0 Мп/ 5.0 Мп
Поддержка карт памяти	Micro SD до 64 Гб
Аккумулятор	2000 мА*ч, 3.7В
Стандарты связи	2G(850/900/1800/1900MHz), 3G (850/2100 MHz)
Количество и тип рабочих SIM карт	2 шт (mini-Sim и micro-Sim)
Другое	Bluetooth, FM радио, микрофон
Размеры	140.5*70.6*7.6мм
Язык	Поддержка нескольких языков (украинский, русский, английский)
Порты входа/выхода	Микро USB 5-PIN / 3.5 мм
Адаптер	5В/1А
Время разговора	6 часов
Время работы в режиме ожидания	135 часов

*часть данной емкости занимает непосредственно программное обеспечение, которое в каждом случае по объему разное, в том числе может занимать 3 Гб (больше или меньше).

Общие сведения об устройстве



Первое использование устройства

При первом включении устройства откроется руководство по настройке, которое помогает настроить основные параметры, войти в некоторые учетные записи и персонализировать устройство.

Вы также сможете загрузить параметры Интернета и Wi-Fi®.

Чтобы открыть руководство по настройке позже, используйте меню параметров.

Включение устройства

1 Нажмите и удерживайте клавишу питания.

2 При появлении запроса введите PIN-код SIM-карты и подтвердите.

3 Дождитесь окончания запуска устройства.



Отключение устройства

1 Нажмите клавишу питания и удерживайте ее, пока не откроется меню функций.

2 В меню функций выберите Отключить питание.

3 Нажмите ОК.

Выключение устройства может занять некоторое время.

Зарядка устройства

Аккумулятор устройства при его покупке частично заряжен.

Во время зарядки можно пользоваться устройством.


1 Подключите зарядное устройство к розетке.

2 Подсоедините один конец кабеля USB к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере).

3 Подсоедините другой конец кабеля к порту Micro USB на устройстве (со значком USB).

Индикатор уведомлений загорится, когда начнется зарядка.

4 Когда устройство полностью зарядится, отсоедините кабель, потянув за него.

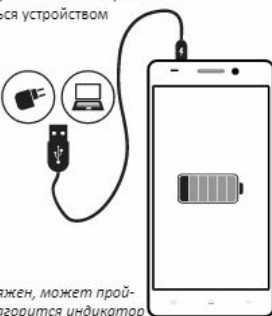

Если аккумулятор полностью разряжен, может пройти несколько минут, прежде чем загорится индикатор уведомлений и появится значок зарядки.

Внимание! Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезным повреждениям мобильного телефона. Гарантия не распространяется на любые повреждения, которые возникли в результате неправильного использования устройства и сопутствующих аксессуаров.

Оснoвы

Использование сенсорного экрана

Нажатие



- Открытие или выбор элемента.
- Установка или снятие флажка, выбор или отмена выбора функции.
- Ввод текста с помощью экранной клавиатуры.

Удержание



- Перемещение объекта.
- Открытие меню объекта.
- Включение режима выделения, например для выбора нескольких элементов из списка.

Прокручивание



- Быстро прокрутите, например, список или веб-страницу. Остановить прокрутку можно нажатием на экран.

Проведение пальцем



- Прокрутка списка вверх или вниз.
- Прокрутка влево или вправо, например для перехода между панелями начального экрана.

Сжатие и разведение



- Изменение масштаба веб-страницы, фотографии или карты

Вызов строки состояния

Со строки состояния открывается быстрый доступ ко всем переключателям беспроводных интерфейсов, для этого вам нужно провести пальцем с верхней части экрана вниз. Короткое нажатие на переключатель включает/отключает интерфейс, а долгое открывает его настройки.



Ввод текста

Экранная клавиатура

Отображение экранной клавиатуры и ввод текста

- Коснитесь поля ввода текста.



- 1 Удаление символа перед курсором.
- 2 Ввод символа возврата каретки или подтверждение введенного текста.
- 3 Ввод пробела.
- 4 Персонализация клавиатуры.
- 5 Отображение цифр и символов. Чтобы показать больше символов, нажмите.
- 6 Переключение между нижним регистром, верхним регистром и фиксацией верхнего регистра. В некоторых языках данная клавиша используется для доступа к дополнительным символам.

Камера

1. Фотосъемка
2. Режим записи видео
3. Настройка камеры
4. Переключение между камерами
5. Параметры вспышки
6. Параметры эффекта HDR
7. Режим обычной съемки
8. Режим съемки в движении
9. Режим распознавания лиц
10. Режим панорамной съемки



Подключение к компьютеру

Вы можете подключить телефон к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB, таким образом, Вы можете передавать файлы.

Смена обоев для рабочего стола

Нажмите и удерживайте в любом пустом пространстве на рабочем столе, и вы увидите подменю, вы можете выбрать обои из галереи, живые обои или другие обои.

Wi-Fi

Wi-Fi может быть использован только при соединении с Wi-Fi домашней точкой доступа или бесплатной горячей точкой Wi-Fi. В необходимом поле нажмите "Wi-Fi", чтобы включить его.

Музыка

После загрузки музыки в телефон, нажмите на ярлык музыки, чтобы открыть музыкальный проигрыватель. Вы можете выбрать песни исполнителя, альбомы, песни или плейлисты. Нажмите, чтобы выбрать.

Видео

Вы можете воспроизводить видео, сохраненные в телефоне. Для воспроизведения видео, нажмите Видео ярлык, чтобы запустить видеоплеер. Нажмите видео, которое вы хотели бы воспроизвести. Вы можете воспроизводить видео, быстро перемотать его вперед, нажать на паузу.

Галерея

Вы можете просматривать и редактировать свои цифровые фотографии на полной цветовой гамме телефона. После загрузки файлов медиа, нажмите ярлык Галерея для просмотра снимков: Нажмите на картинку, которую вы хотите посмотреть, и листайте вправо или влево, чтобы посмотреть другие картинки. Нажав на вкладку меню, вы можете редактировать, вращать, обрезать и т.д.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1) Внимательно и полностью прочитайте инструкцию по использованию.

2) Выключайте телефон в тех местах, где его использование запрещено или не рекомендуется. Придерживайтесь всех правил, которые ограничивают использование мобильного телефона в определенных местах.

3) Для избегания помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах.

4) Мобильный телефон должен быть выключен в течение всего времени полета в самолете.

5) Избегайте попадания влаги на телефон. Влажность и все виды жидкостей могут повредить электросхему телефона или другие важные компоненты.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ

1) Не используйте и не храните телефон в запыленных или грязных местах. Пыль может привести к сбоям в работе телефона.

2) Не кладите телефон на наклонные поверхности или расположенные высоко полки. Падение может повредить устройство.

3) Следует избегать попадания на телефон прямого солнечного света.

4) Не храните телефон вблизи магнитных полей. Влияние магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора, а также к выходу из строя электросхем.

5) Аккуратно обращайтесь с SIM –картами и картами памяти. Не вынимайте карту во время разговора, передачи или получения данных, это может привести к повреждению карты или устройства.

6) Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон. Любые изменения в конструкции аппарата тянут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в авторизованный сервисный центр.

7) Запрещается проливать жидкость на устройство, это может привести к повреждению оборудования.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕЙ ПИТАНИЯ

Внимание: В случае возникновения необходимости заменить батарею – замените только на такую же или аналогичного типа, рекомендованного производителем оборудования. Утилизация использованных батарей происходит согласно инструкций производителя.

РАСПАКОВКА

Прежде всего, откройте коробку и проверьте комплектацию поставки. Если какой-нибудь предмет отсутствует или поврежден, пожалуйста, сразу обратитесь к продавцу или дилеру. Кроме того, сохраните упаковку и упаковочные материалы на случай необходимости отправки устройства в будущем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1. Мобильный телефон – 1 шт
- 2. Аккумулятор к телефону - 1 шт
- 3. Зарядное устройство -1 шт
- 4. USB – кабель – 1 шт
- 5. Инструкция пользователя -1 шт
- 6. Гарантийный талон – 1шт

СВЕДЕНИЯ О НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРИГОДНОСТИ И СРОКА СЛУЖБЫ

- 1. Не используйте товар после окончания обозначенных сроков.
 - 2. Утилизация товара должна происходить отдельно от бытовых отходов.
 - 3. Не сжигать.
- Возможные последствия в случае не выполнения этих действий: качественные показатели и показатели безопасности продукции могут ухудшаться.
- Срок службы товара: 3 года.

СБРОС НАСТРОЕК (Factory Data Reset)

В случае нестабильной работы устройства рекомендуется осуществить сброс и возвратиться к первичным настройкам. Для этого:

- 1) Откройте меню «Настройки» через значок на главном экране рабочего стола, или откройте меню «Настройки» через меню «Все приложения»;
- 2) Войдите в раздел «Резервирование и сброс»;
- 3) Выберите пункт «Сброс настроек» и подтвердите действие.

! Настоячиво просим Вас аккуратно использовать данный функционал, так как вся личная информация будет удалена.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в основные свойства и технические характеристики товара. Детальную информацию узнайте у производителя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия, комплектующих в течение гарантийного срока. Гарантийное обслуживание осуществляется при наличии чека (расчетного документа) магазина с пометкой о продаже и заполненного гарантийного талона. Гарантийный срок на продукцию указывается в гарантийном талоне выданном продавцом.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- а) на программные продукты, поставляемые вместе с изделием, на которые предусмотрены лицензионные соглашения для конечного пользователя;
- б) программные продукты и информацию, не поставляемые совместно с изделием и которые установлены, сохранены или созданы пользователем самостоятельно;
- в) данные пользователя, сохраняемые или полученные с помощью изделия. Пользователь берет на себя ответственность по своевременному сохранению важных для него данных и их защиты;
- е) соединительные кабели, антенны, наушники, микрофоны, гарнитуры «свободные руки», заглушки, элементы фурнитуры, носители информации различных типов, чехлы, ремни, шнуры для переноски, документацию, прилагаемую к изделию.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- а) если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, или для других нужд, не соответствующих его прямому назначению;
- б) в случае нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
- в) если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;
- г) если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;
- д) если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- е) если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;

- с) если повреждения вызваны воздействием компьютерных вирусов и аналогичных им программ, установления или изменения пароля, модификации и (или) перестановки предустановленного ПО, установки и использования ПО третьих производителей, форматированием накопителей;
- и) если дефект возник вследствие естественного износа частей в случаях превышения указанных норм нормальной эксплуатации, а также корпусных элементов переносных изделий;
- к) если требуется обновление программного обеспечения для улучшения заявленных при продаже характеристик.

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на следующие недостатки изделия:

- а) механические повреждения, возникшие после передачи товара покупателю (потребителю);
- б) повреждения, вызванные небрежным, неаккуратным обращением и несоблюдением правил ухода за изделием;
- в) повреждения или ненормальное функционирование изделия, вызванное:

- Сбоями или несоответствием стандартам параметров телекоммуникационных, кабельных и других подобных внешних факторов;
 - Использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио-, видеокассеты, оптические диски, карты памяти), программных продуктов, которые не были поставлены или рекомендованы производителем;
 - Действием программ-вирусов.
 - Случаи, когда число битых пикселей не превышает 0,0005% от общего количества пикселей сенсорного экрана, соответствующей требованиям ISO 9241-303 (только для планшетов).
- Обновление программного обеспечения является техническим обслуживанием товара и не считается ремонтом и не может быть основанием для замены товара или возврата уплаченных за него средств.

Для предъявления требования о проведении гарантийного ремонта товара потребителю необходимо предоставить:

- товар вместе со всеми его комплектующими;
- гарантийный талон на товар с указанием даты продажи и наименованием продавца;
- оригинальный документ, подтверждающий факт приобретения товара.

Наименование и местонахождение предприятий, которые осуществляют ремонт и техническое обслуживание товара:

ROBIM GOOD г. Б.Церковь ул. Леся Курбаса, 5 тел: (098) 982-26-66, (066) 070-26-66, (093) 413-96-66 г. Днепопетровский пр-т, Карла Маркса, 111 тел: (056) 270-80-84, (067) 622-87-10 г. Житомир ул. Киевская, 77 (ТРЦ "Глобал") тел: (0412) 55-49-49, (067) 344-49-49 г. Запорожье пр. Ленина, 151 тел: (061) 214-88-14 г. Киев ул. Красноармейская, 72 а, ТЦ "Олимпийский" тел: (044) 383-97-57, (067) 383-87-57 г. Киев ул. Белорусская, 10/18а тел: (044) 383-97-47, (067) 323-97-47 г. Луцк пр. Воли, 43 тел: (0332) 77-01-58, (066) 752-22-12 г. Старобельск п-дь. Гоголя 5 тел: (06461) 2-49-41, (095) 881-68-31, (0642) 92-03-32 г. Чернигов ул. Щорса, 2/4 тел: (0462) 9-307-47, (067) 69-307-47 г. Херсон ул. И.Кулика, 149/29 тел: (050) 712-12-08, (0552) 39-01-02 Valsys г. Харьков ул. Гоголя, 7 тел: (057) 717-98-30, (057) 718-97-75 VIVAT - Электроника г. Ровно пр. Мира, 8 тел: (0362) 62-33-54 ArtСервис г. Сумы ул. Соборная, 36 оф. 20 тел: (095) 477-37-57 АСЦ «М-Сервис» г. Одесса ул. Еврейская, 24 тел: (048) 711-75-25	ЕВРОСОТА г. Черновцы ул. Калининовская, 13а тел: (0372) 508-534, 096-114-28-30 Мендер-Сервис г. Запорожье ул. Зелинского, 6 тел: (061) 707-13-10, (061) 220-93-68 МЕНС-Сервис г. Ивано-Франковск ул. Галицкая, 9 тел: (0342) 55-60-91, 067-217-0-217 г. Львов ул. Кульпарковская 59 (2-поверх) тел: (0322) 297-71-50, (067)-215-0-215 г. Тернополь ул. Русская, 23 тел: (322) 42-80-13, 067-217-0-217 Росан - сервис г. Львов ул. Наливайка, 14 оф. 19 тел: (322) 244-56-77 СЦ «БАЗИС» г. Кировоград ул. Черновола, 46А тел: (052) 232-26-46 СЦ МАЙФОН г. Смела ул. Ленина, 67а тел: (0473) 57-57-1 г. Черкассы ул. Смелянская, 40 тел: (0472) 383-232 г. Черкассы ул. Шевченко, 207 тел: (0472) 38-32-34 УжСервис г. Ужгород пр-т. Свободи, 28/4 тел: (099) 444-74-46 ЧИП-Сервис г. Хмельницкий ул. Свободи, 48 тел: (0382) 720-600, 720-500, (067) 381 66 96 «Мобисервис» г. Краматорск ул. Школьная, 3 тел: (095) 600-07-76 г. Славянск ул. Шевченко, 9 тел: (066) 711-71-41 Red Point г. Кривый Рог пр. Металлургов, 27 тел: (056) 404-09-29
--	---

