



Service Manual

Service Manual


GD330




Model : GD330




7. CIRCUIT DIAGRAM

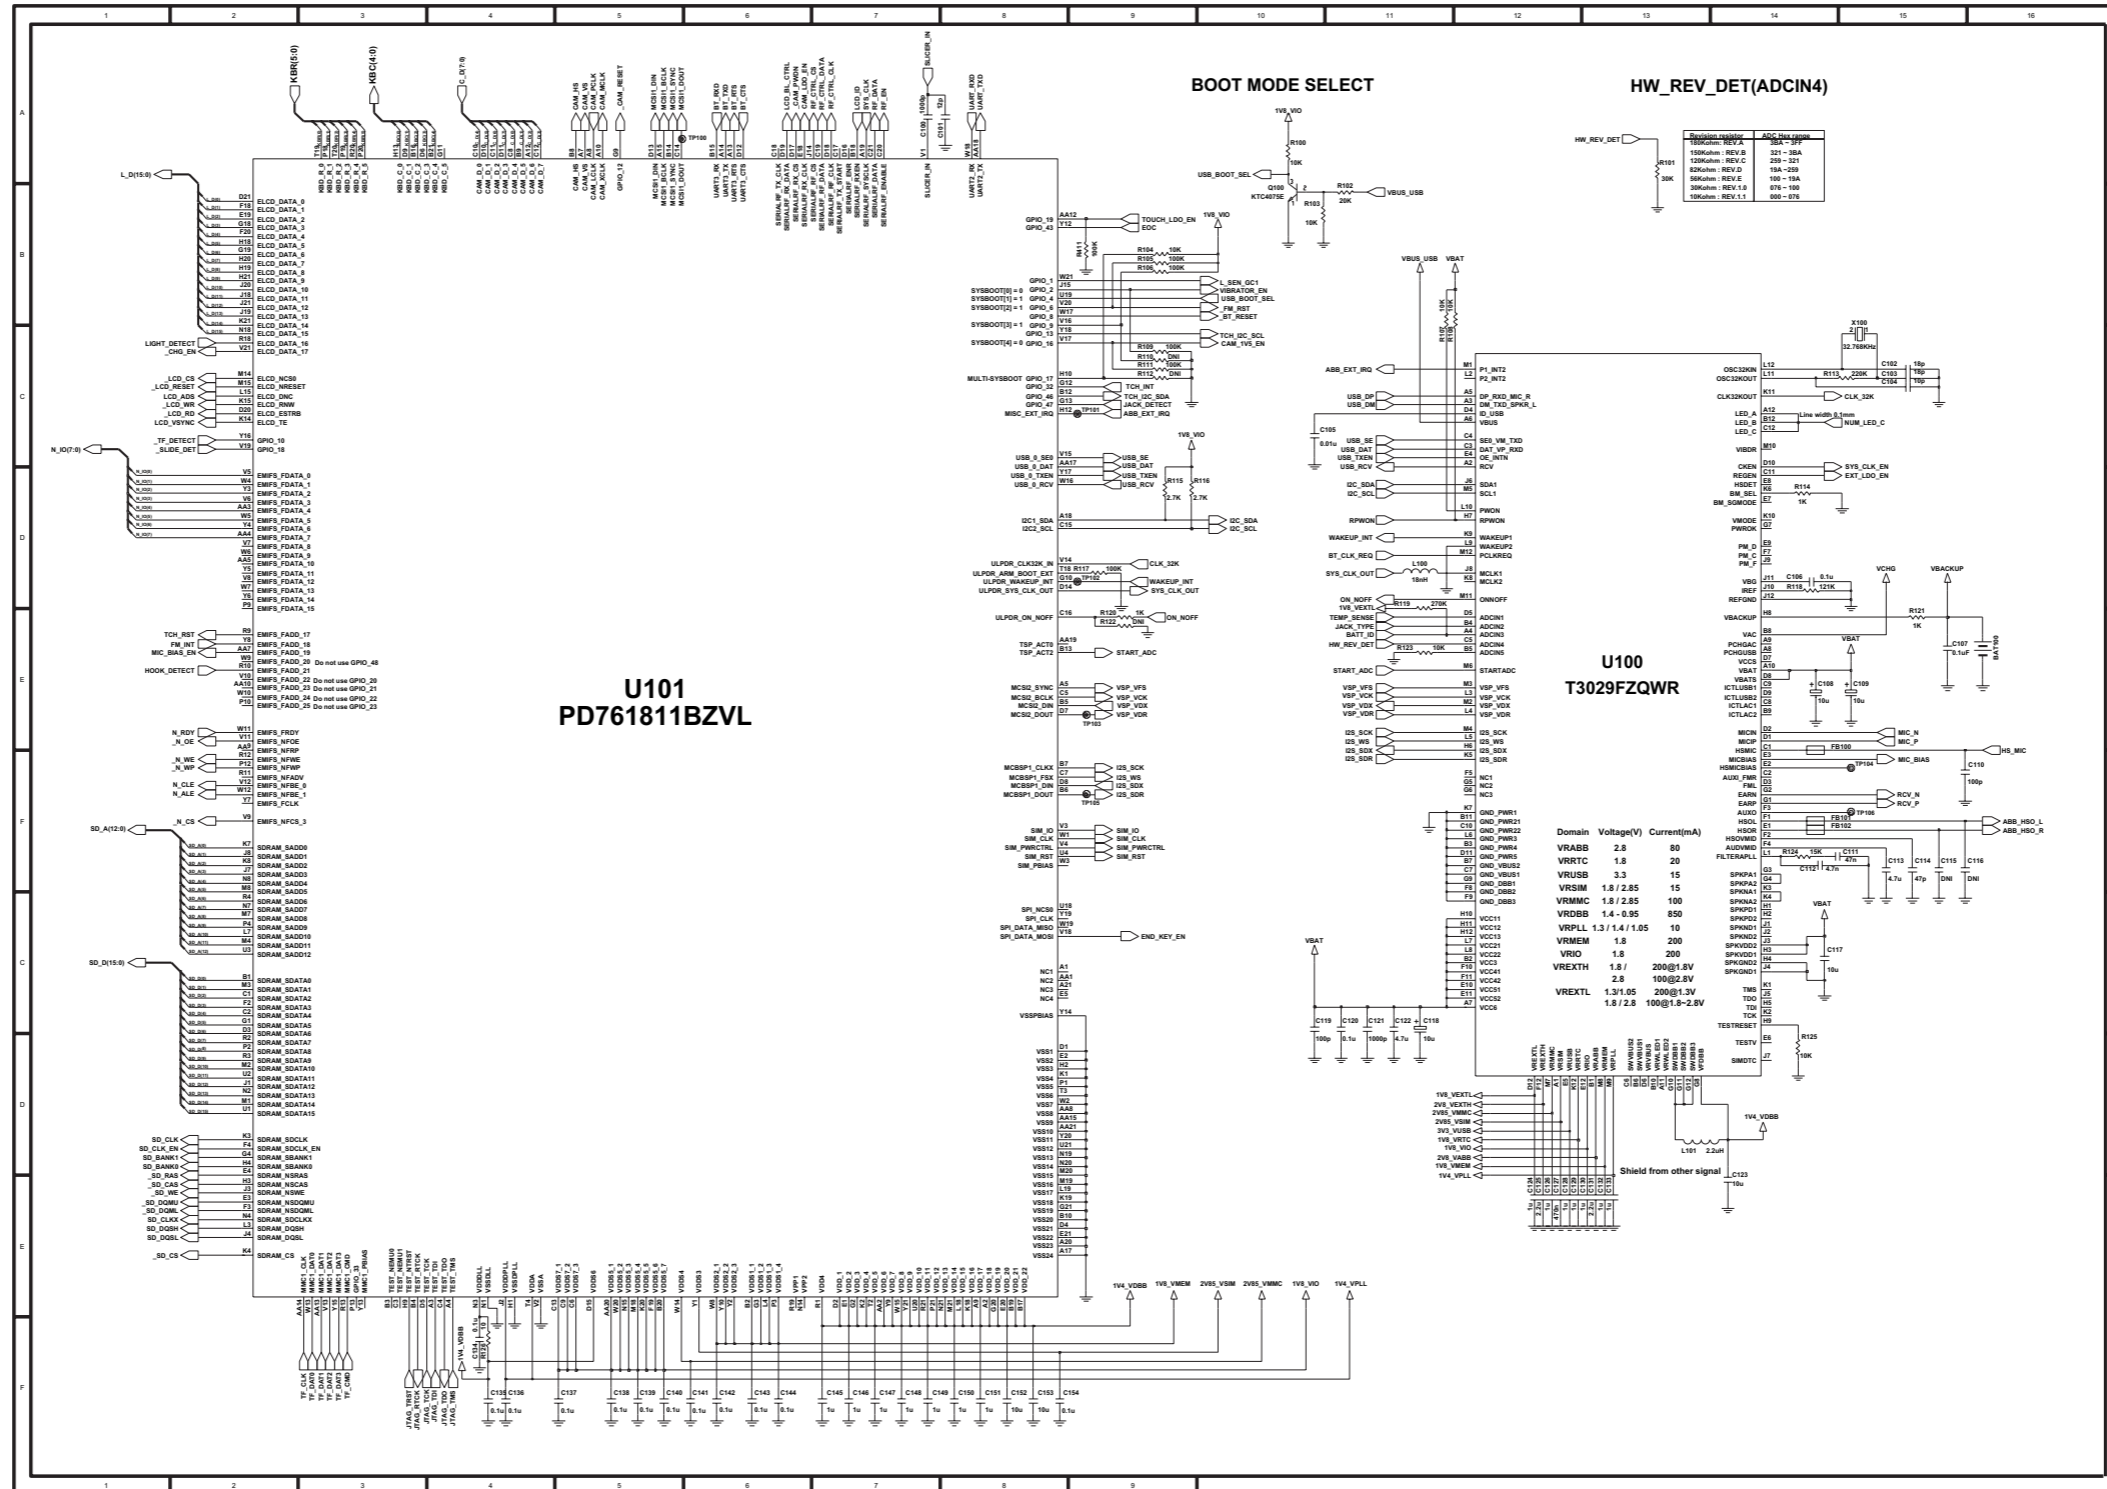


7. CIRCUIT DIAGRAM

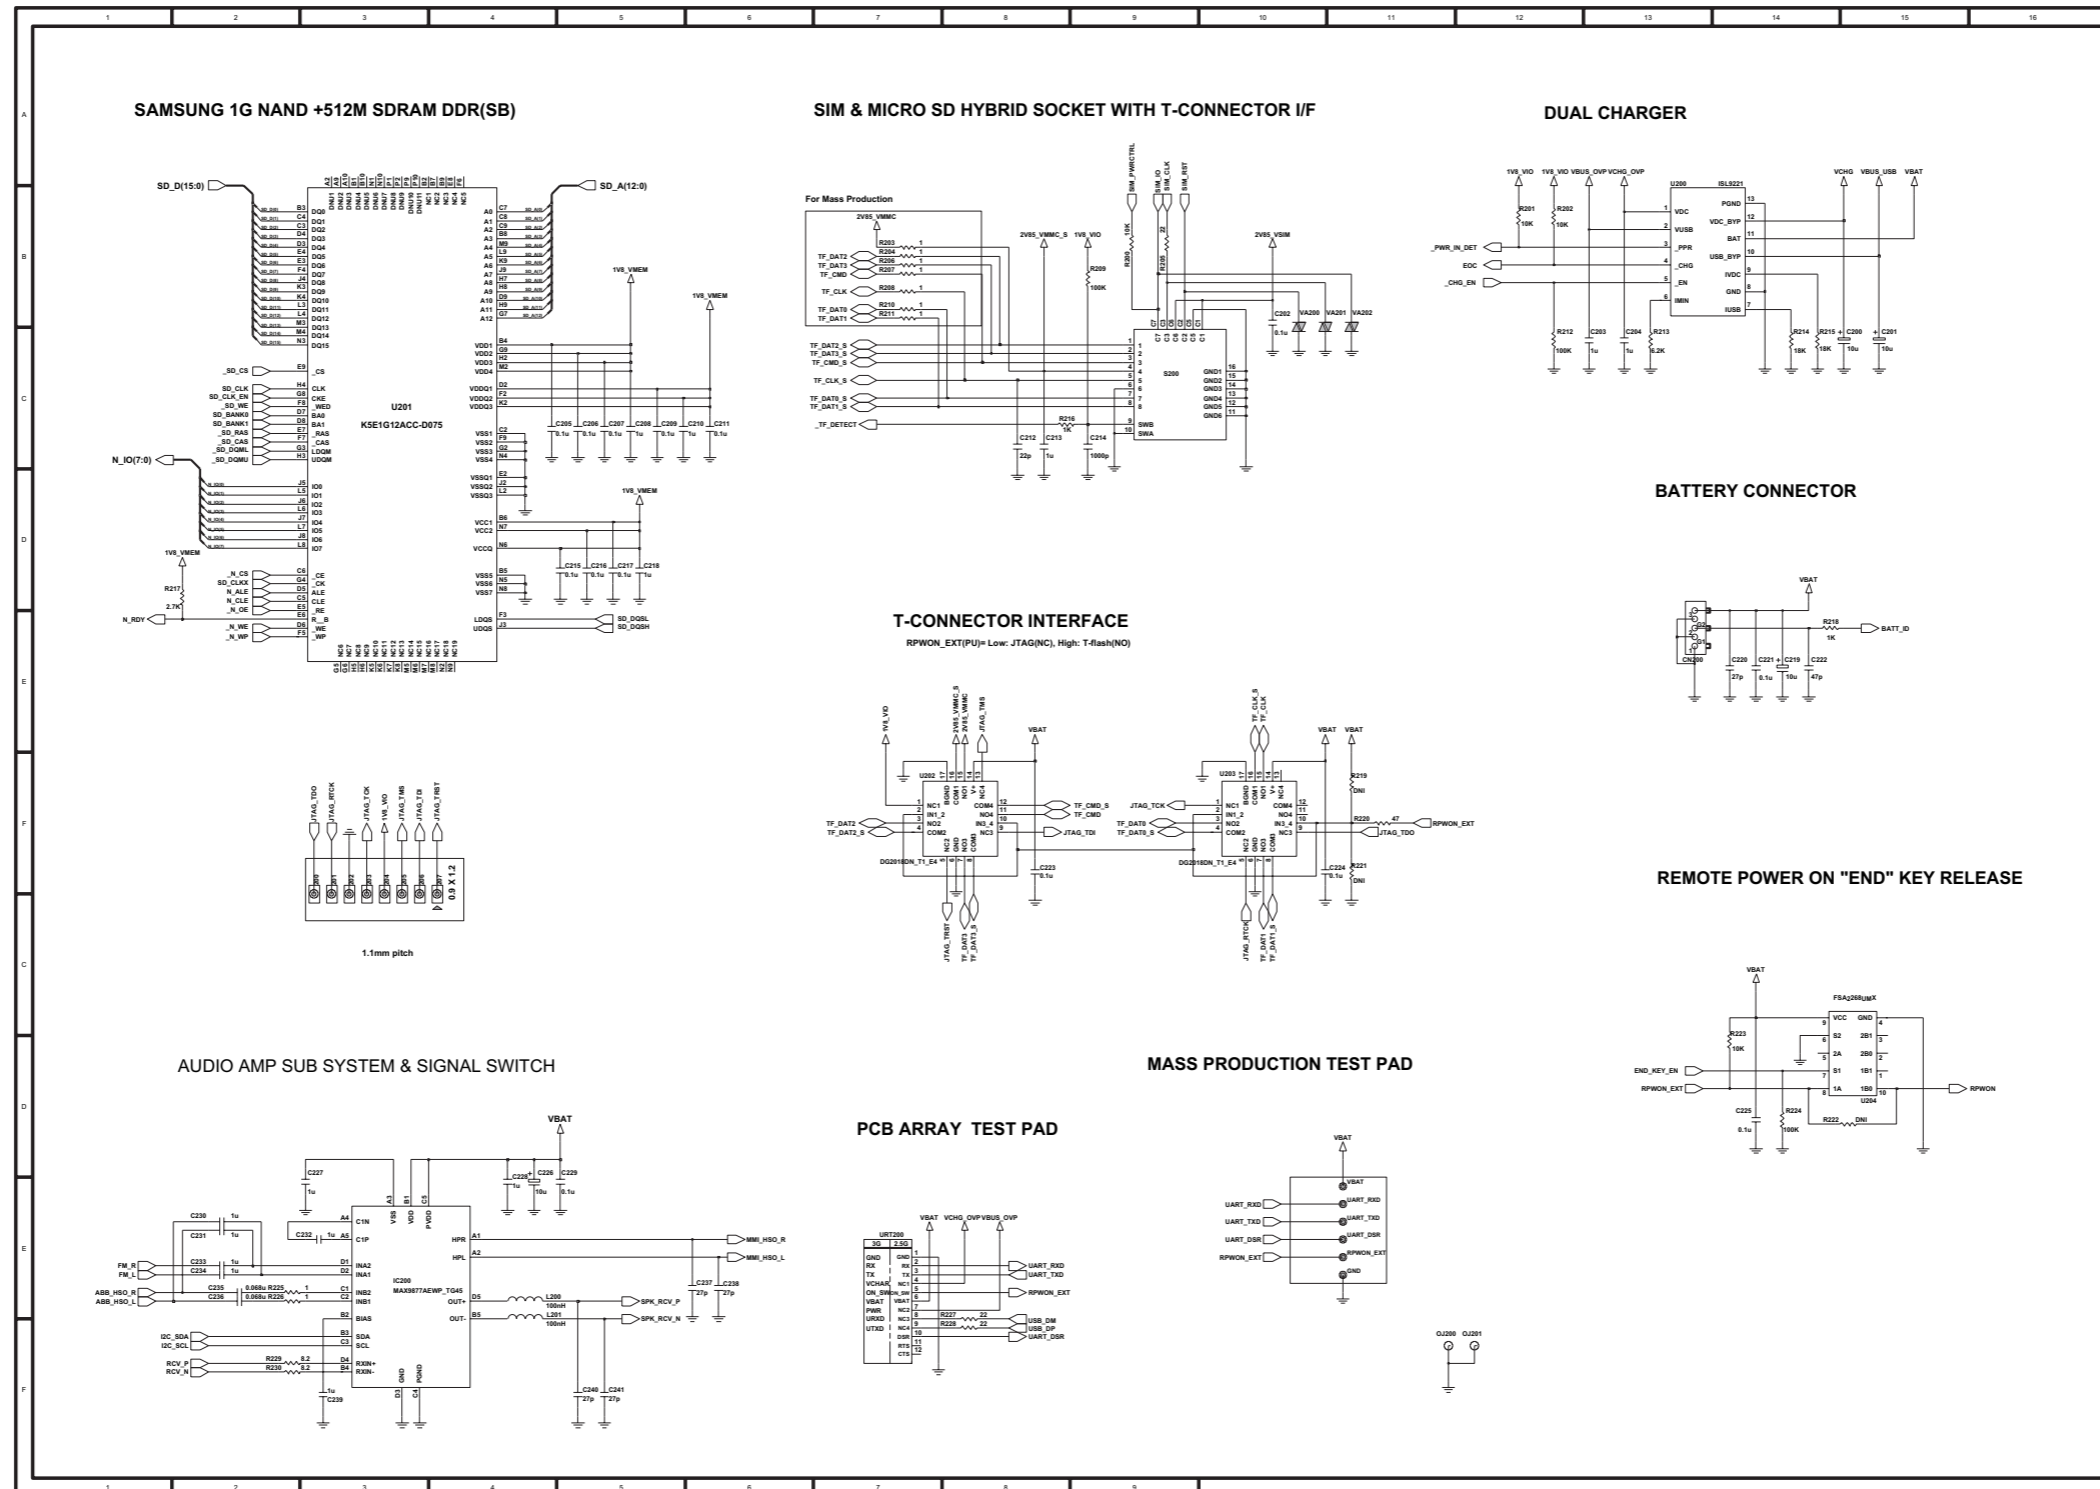


7. CIRCUIT DIAGRAM

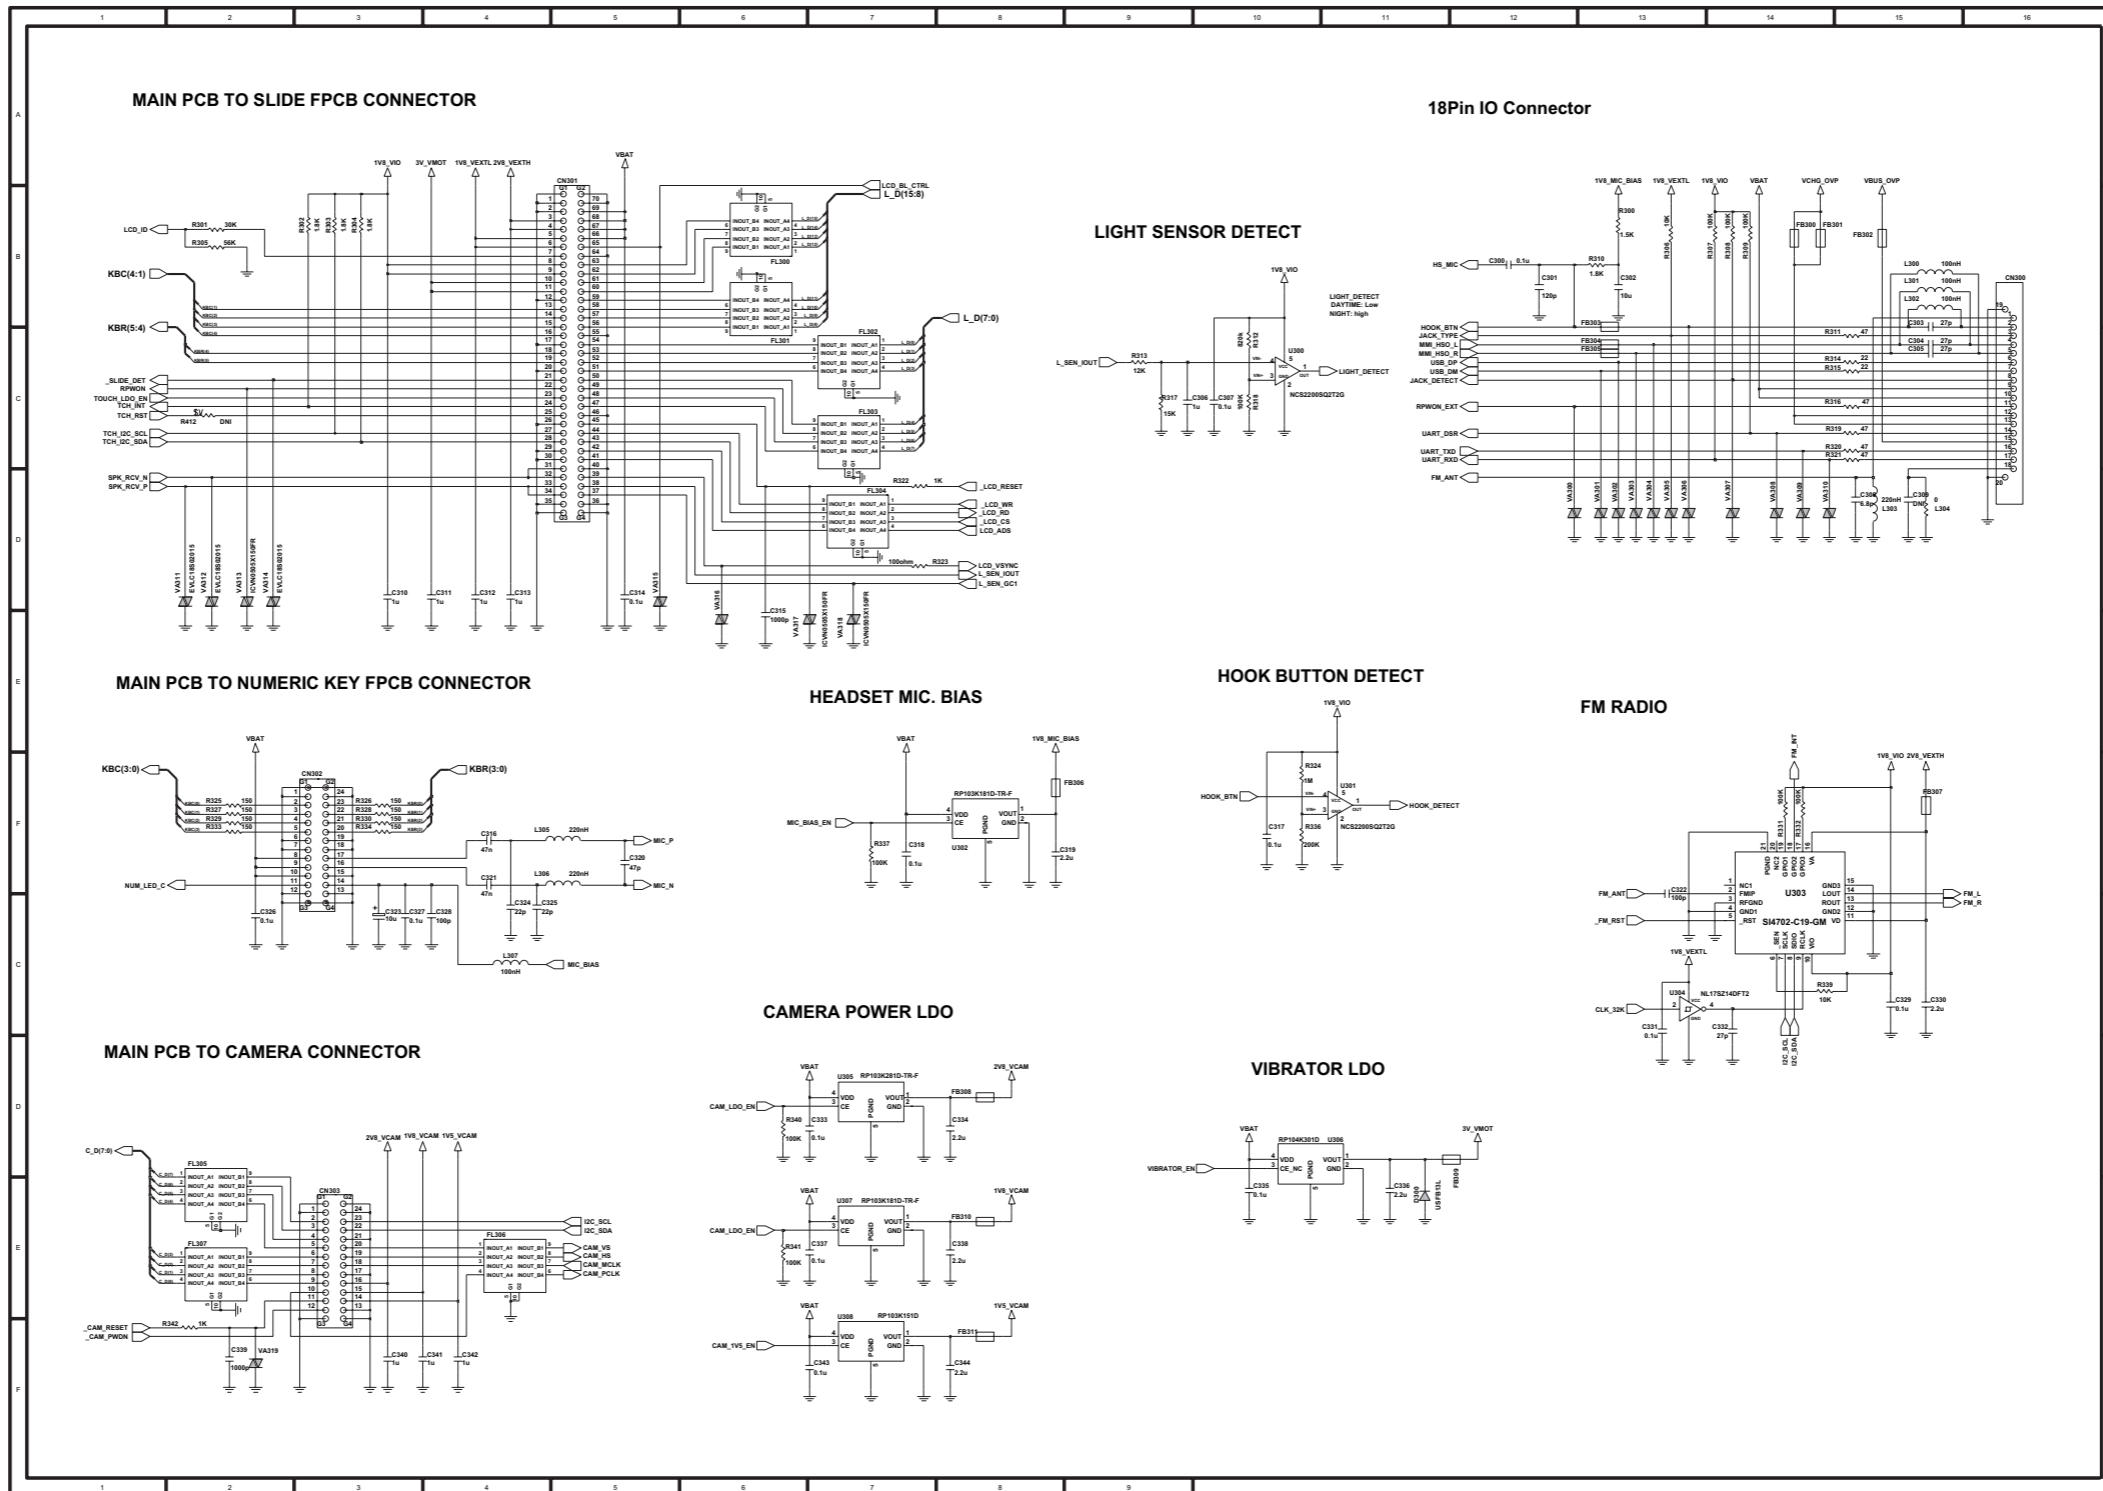


7. CIRCUIT DIAGRAM

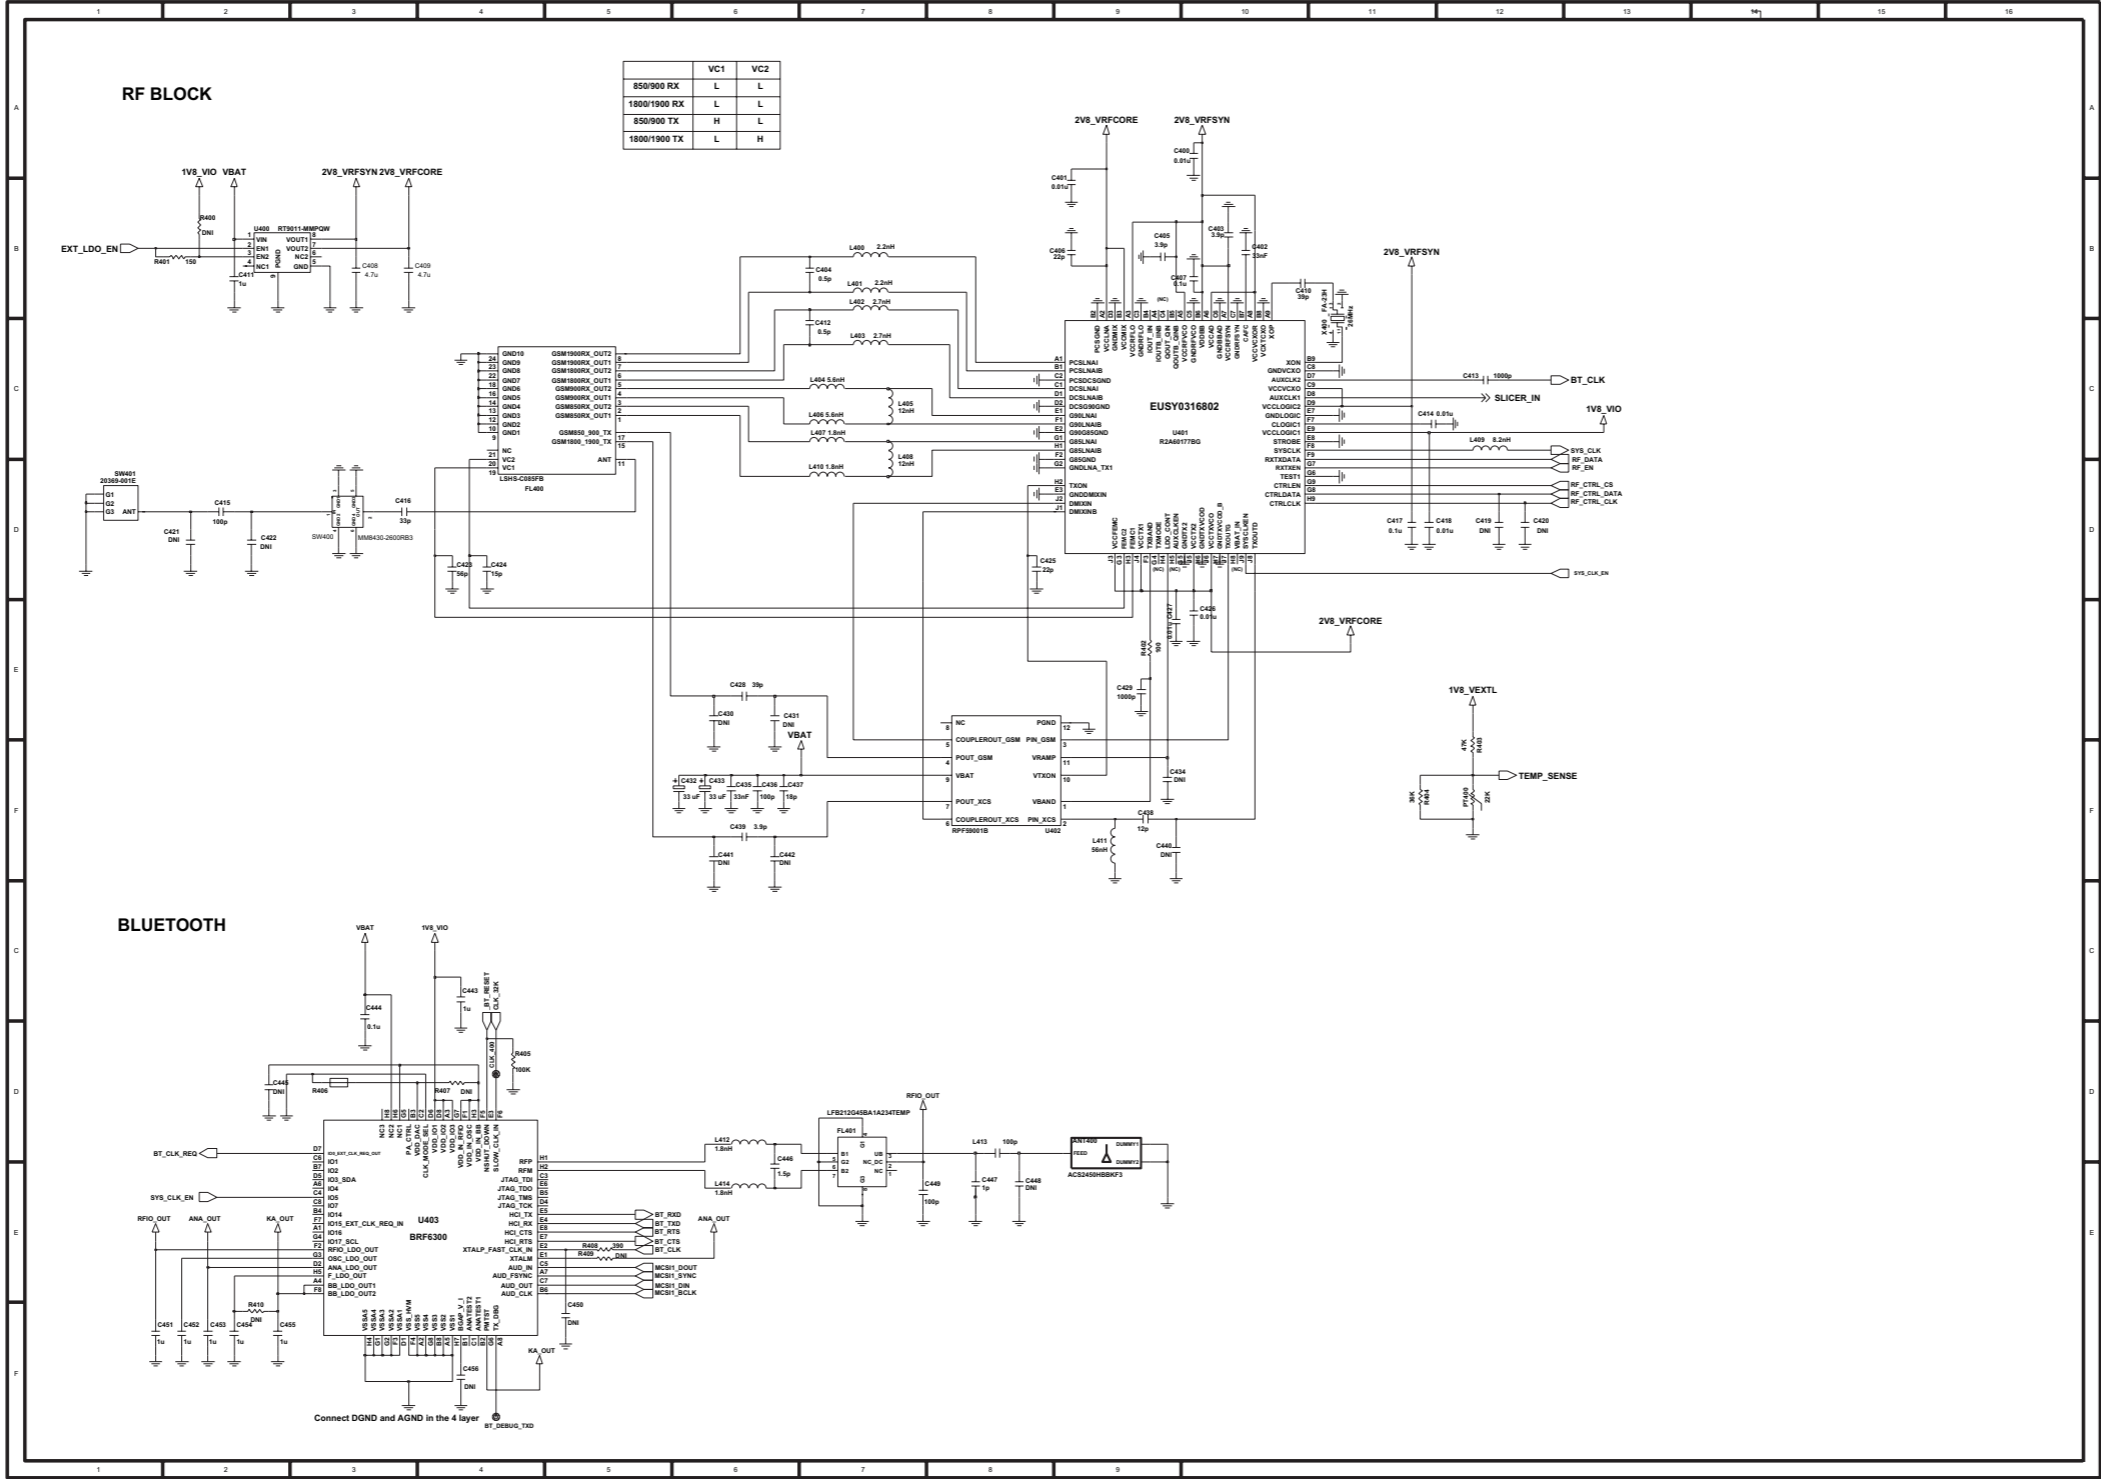


7. CIRCUIT DIAGRAM

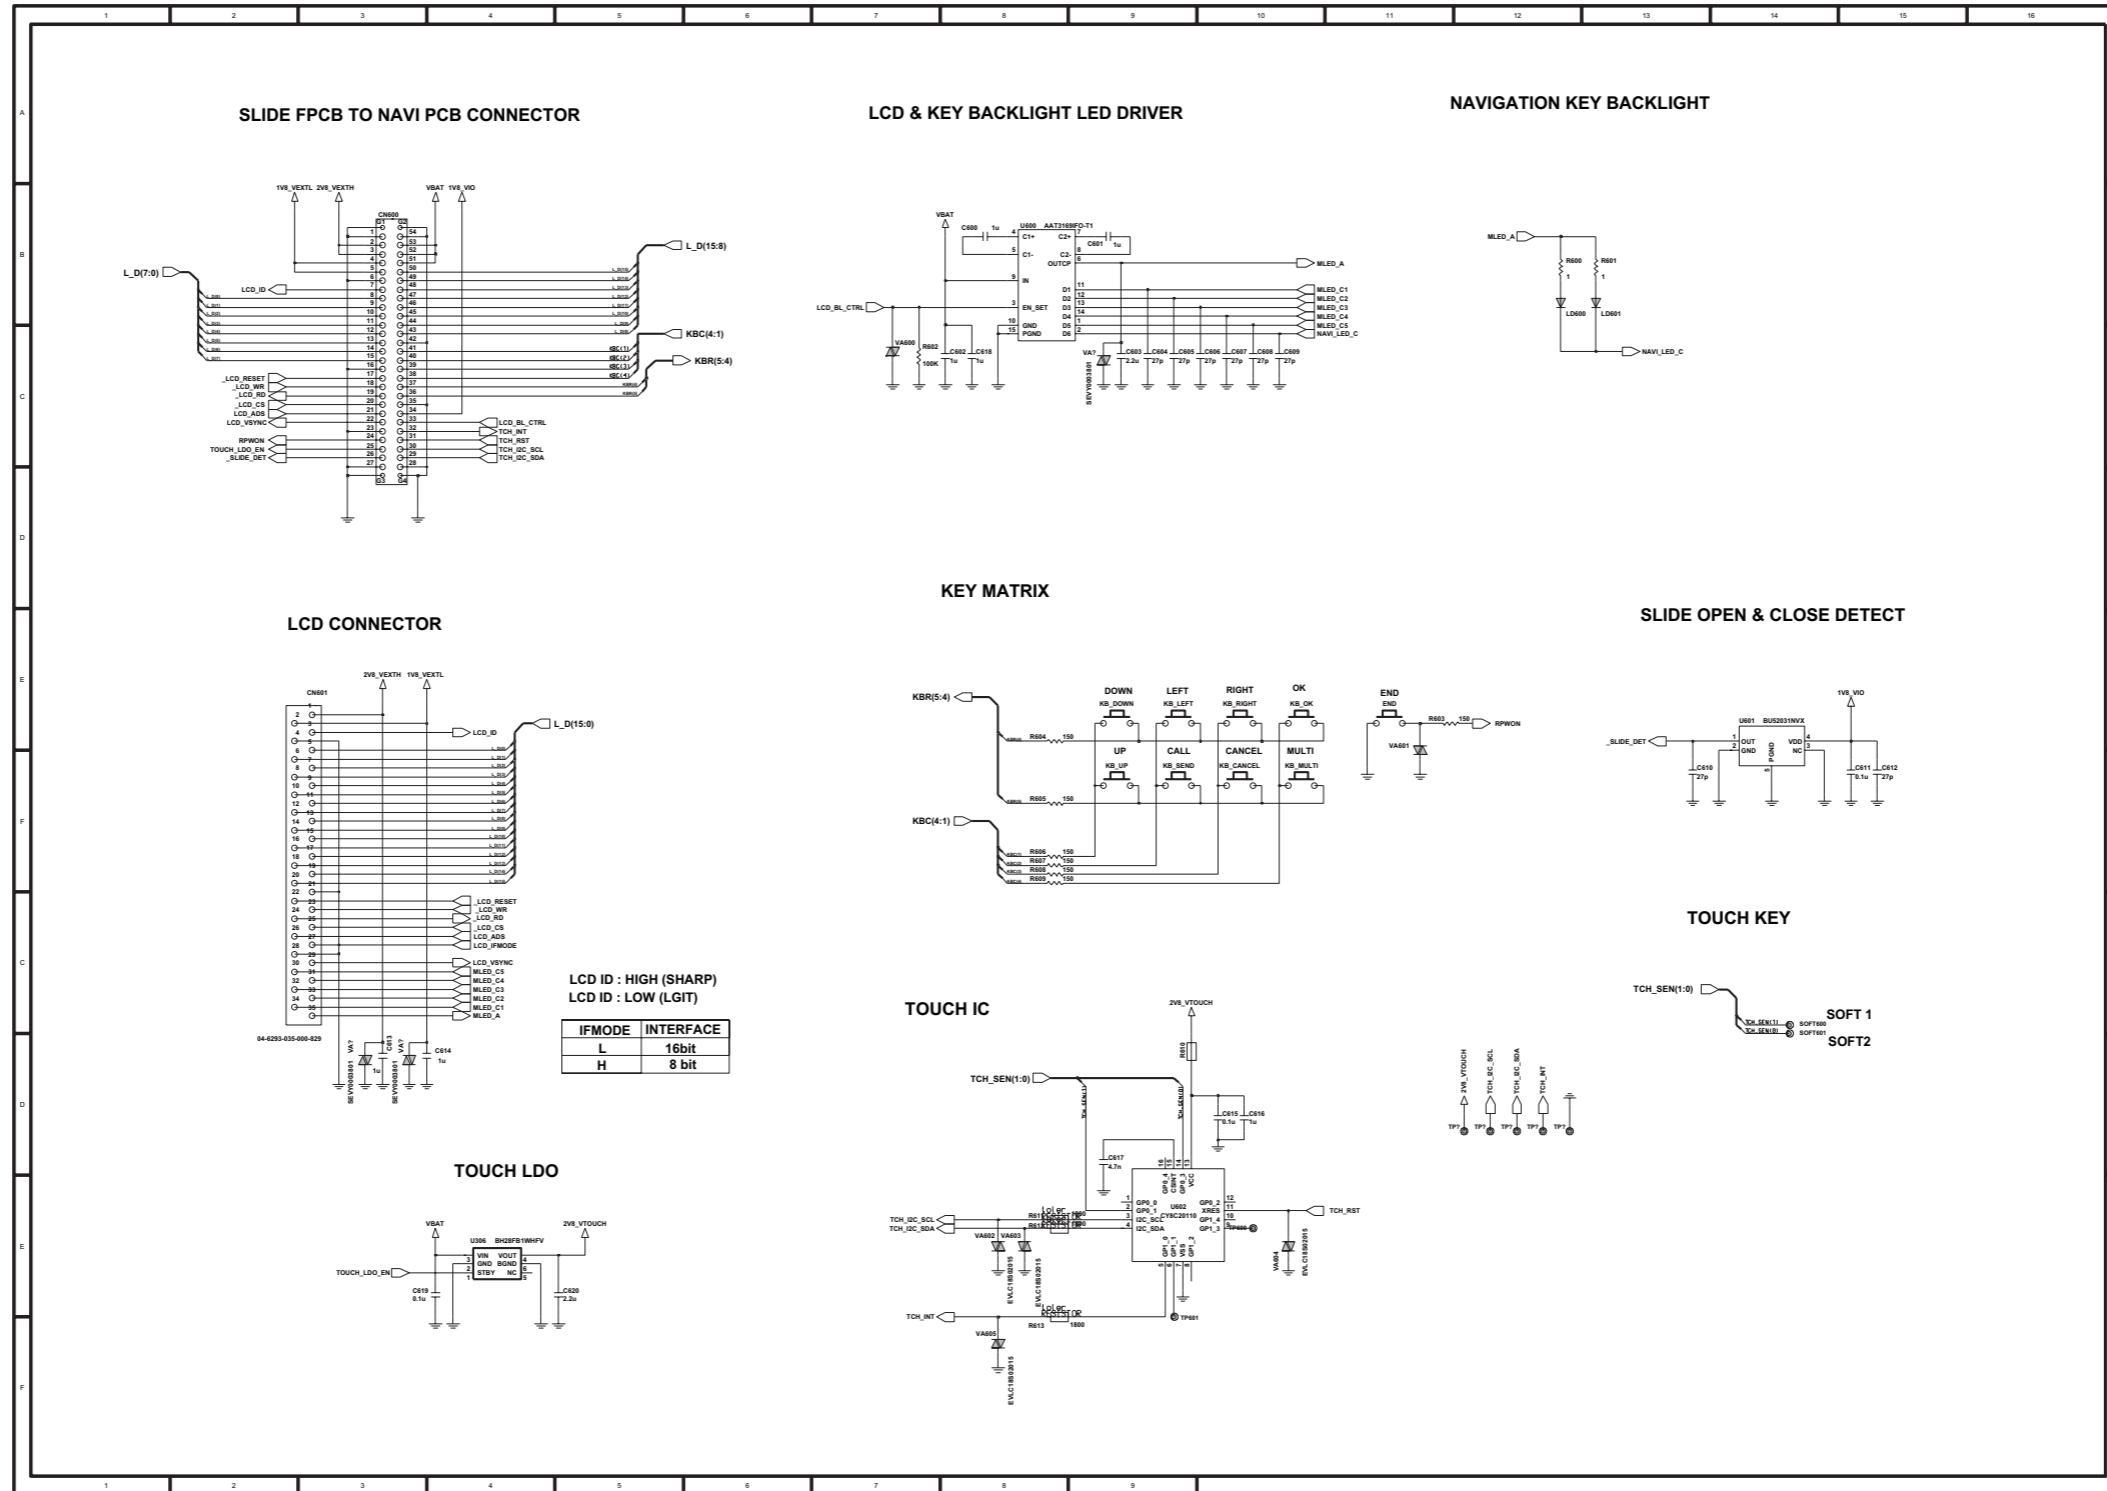

7. CIRCUIT DIAGRAM

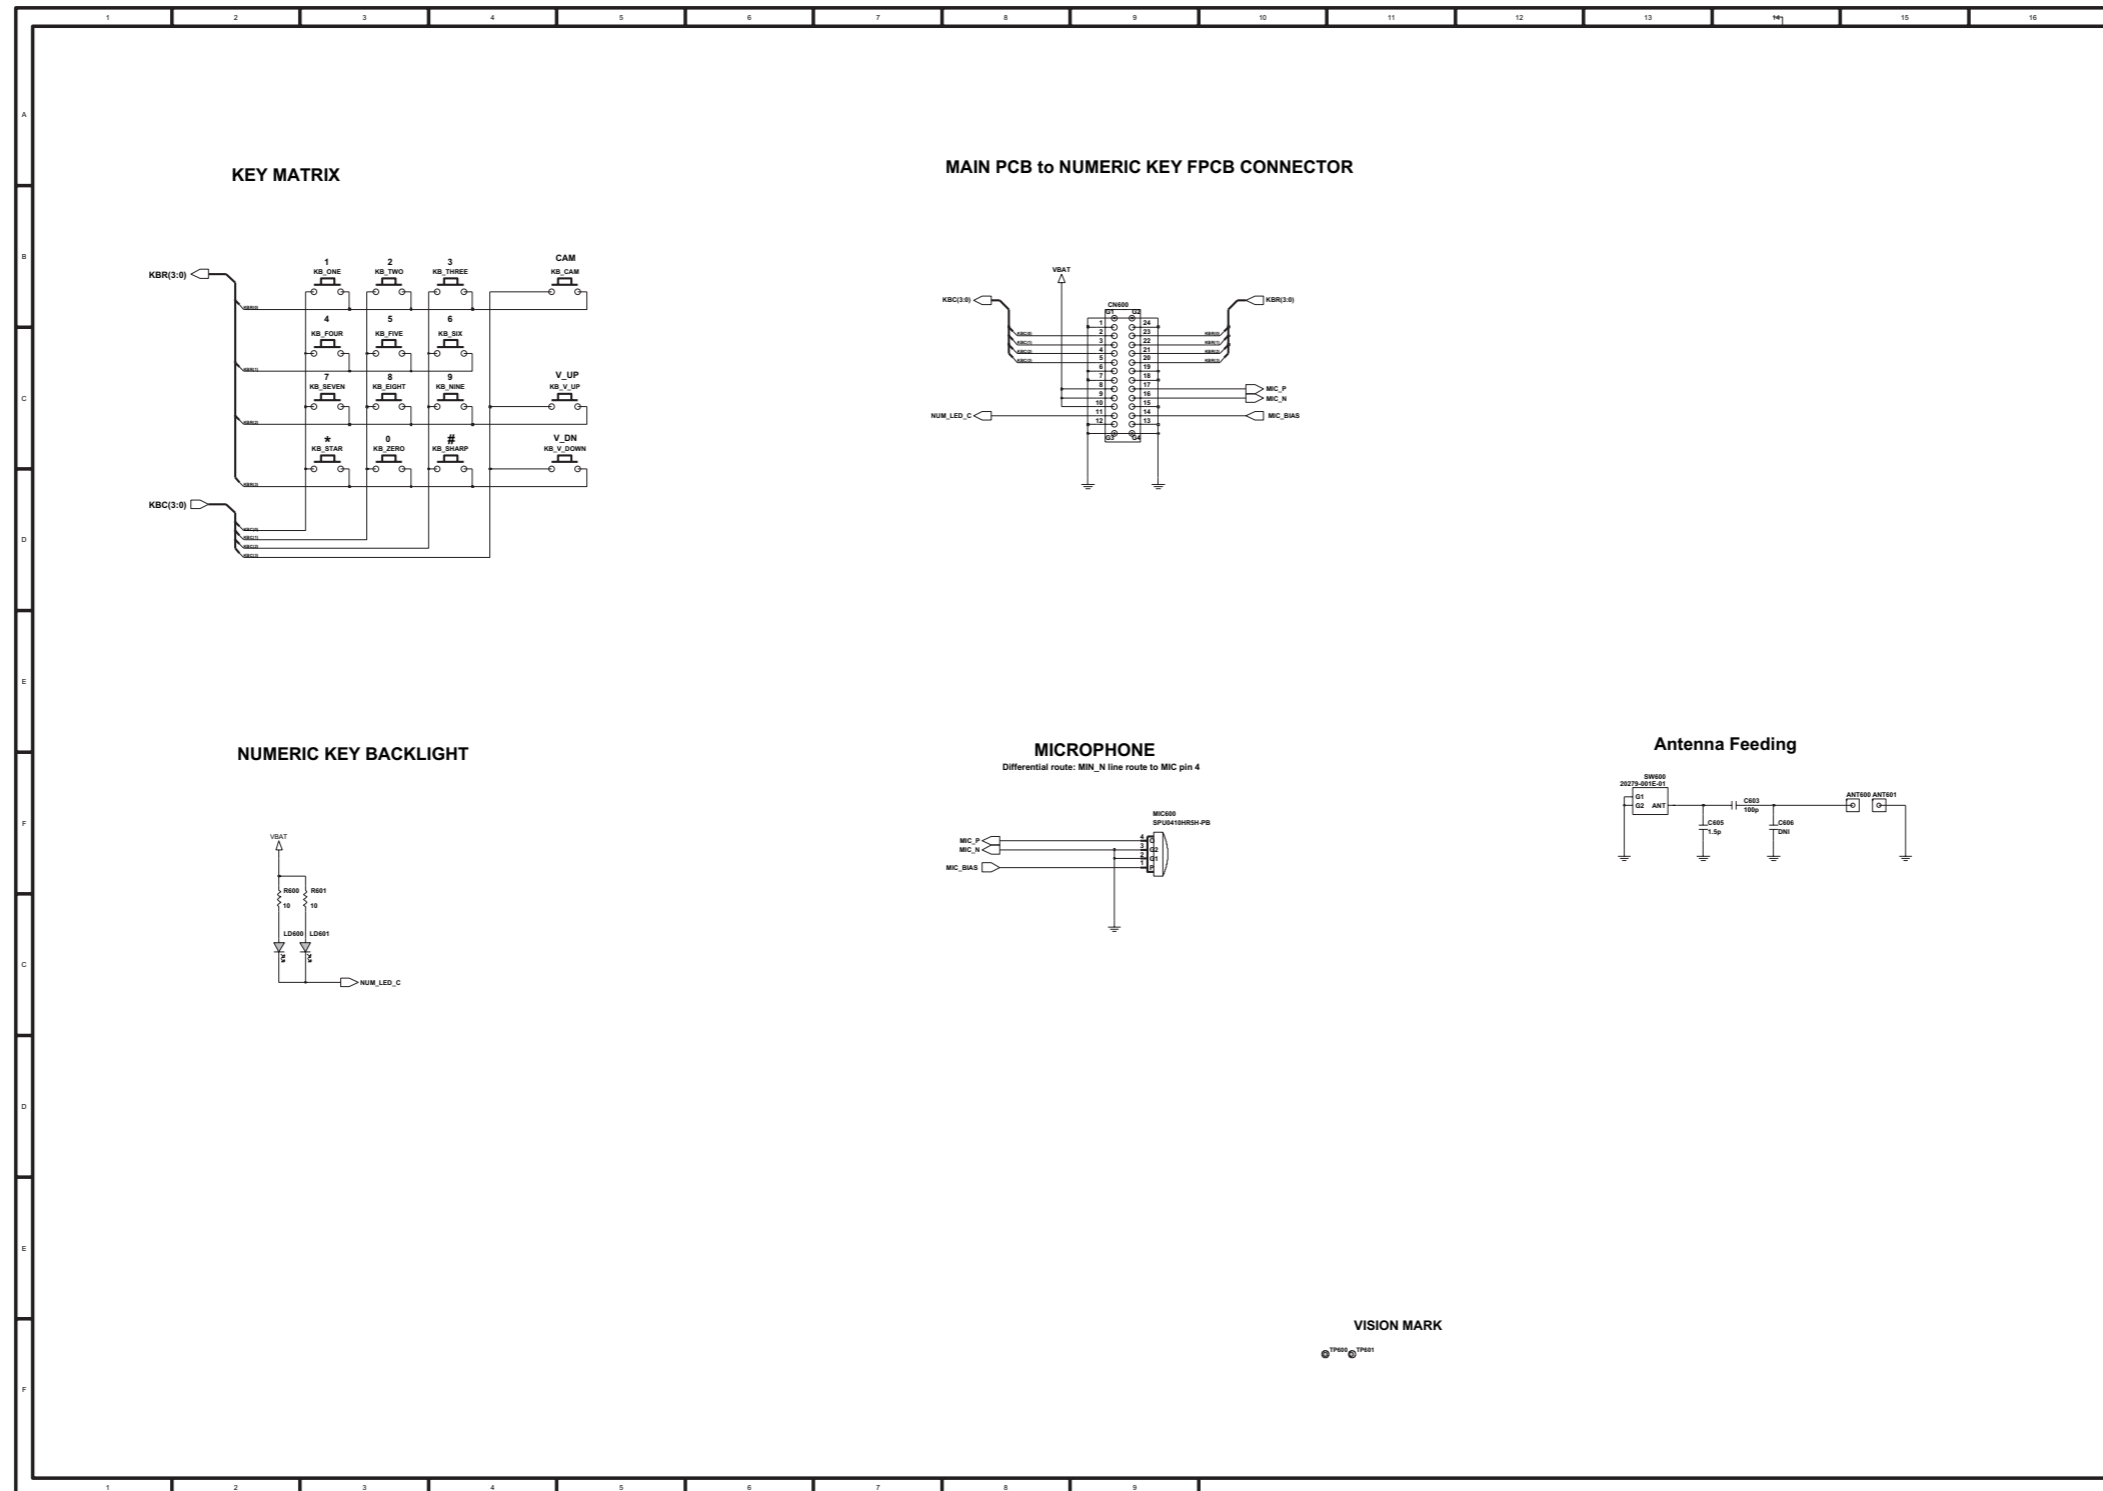


7. CIRCUIT DIAGRAM

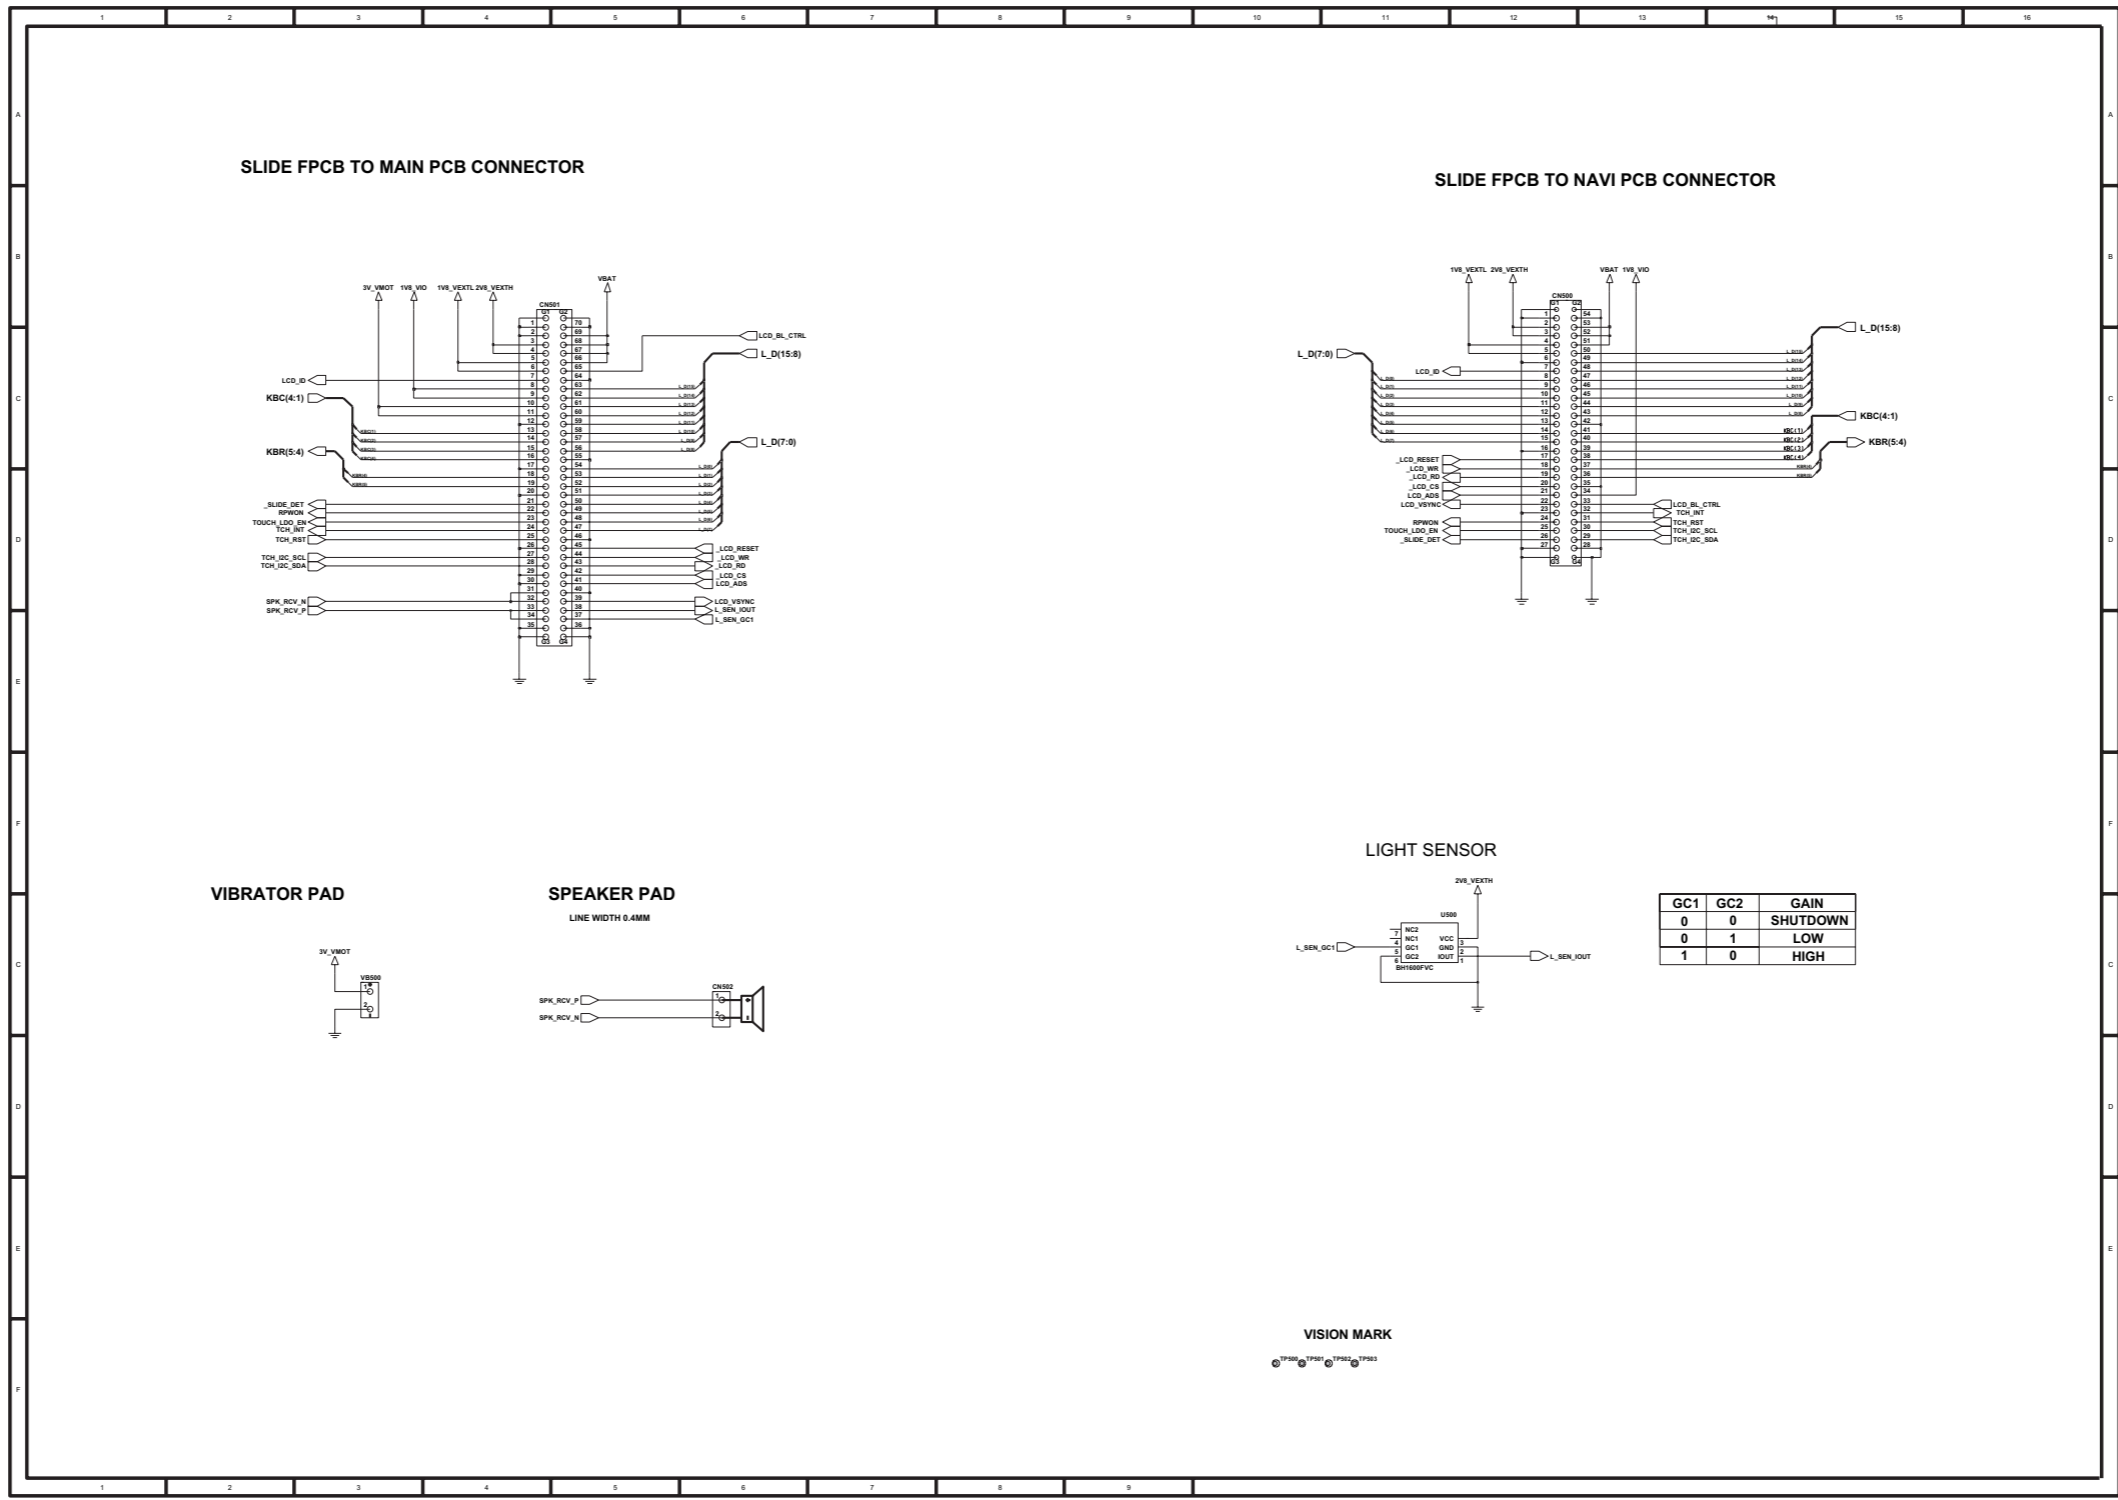


8. BGA Pin Map

Memory IC

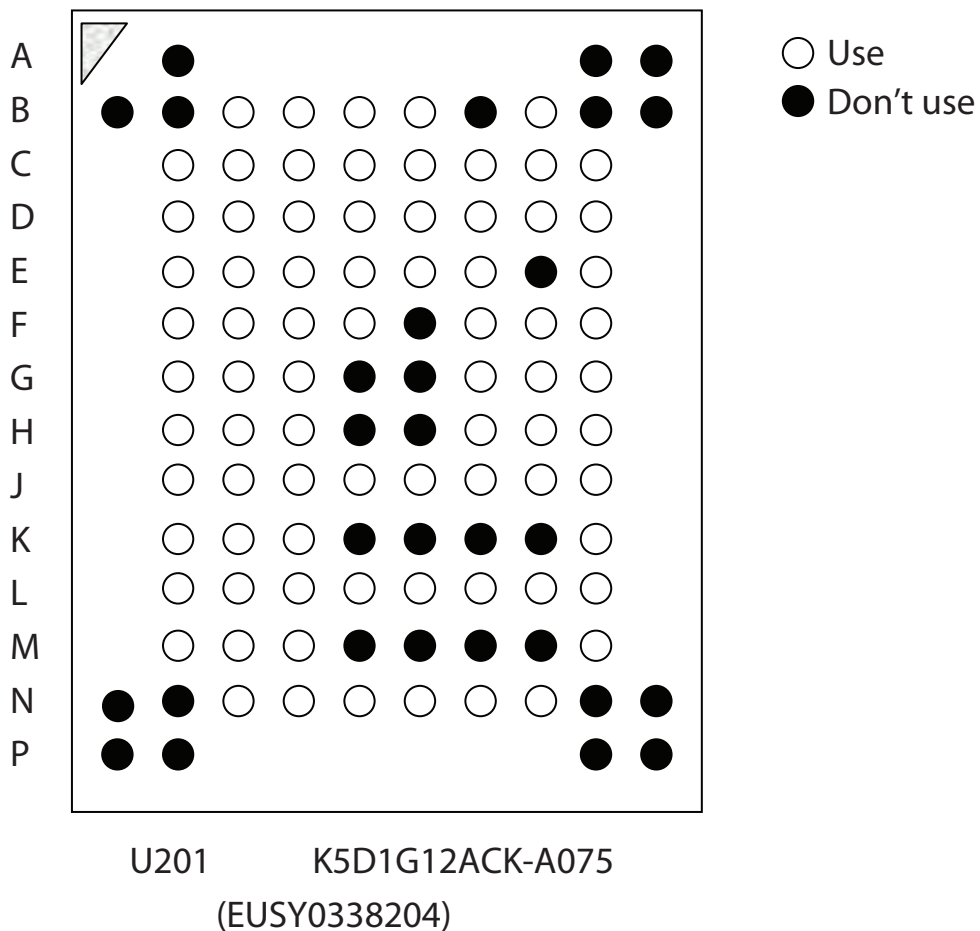


8. BGA Pin Map

Memory IC

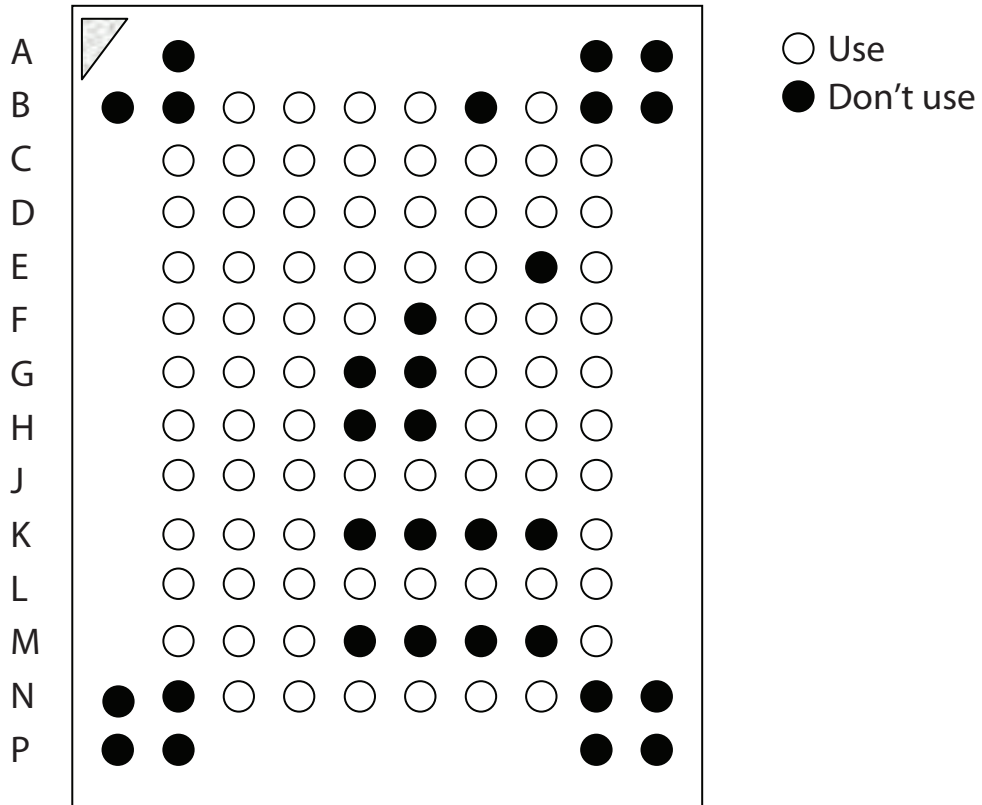

U201 K5D1G12ACK-A075
 (EUSY0338204)

ABB (Analog Baseband)

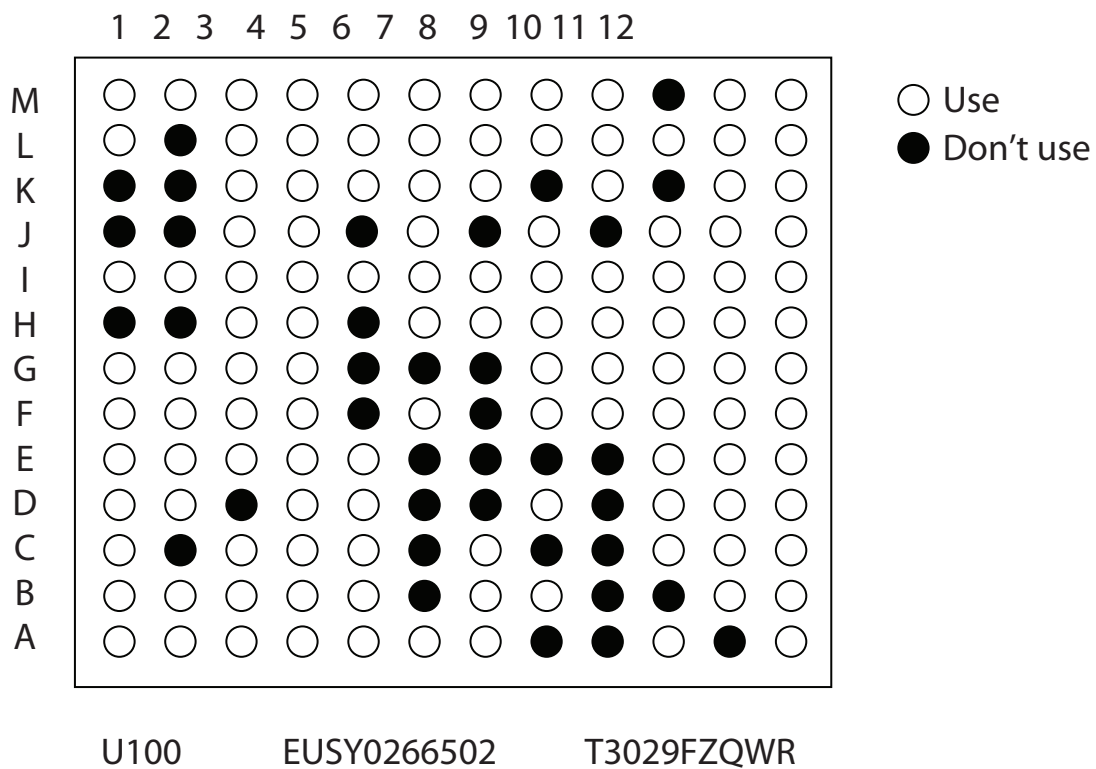

8. BGA Pin Map

DBB (Digital Baseband)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
AA	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Y	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
V	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
U	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
J	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
G	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
F	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
E	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
D	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


U101

EUSY0266401


PD761811BZVL

- Use
- Don't use

Bluetooth IC

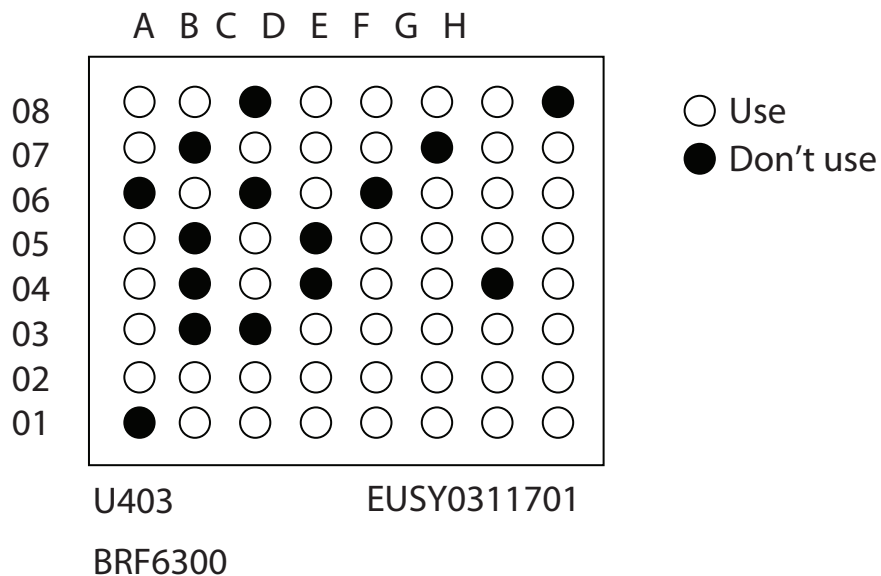


Transceiver

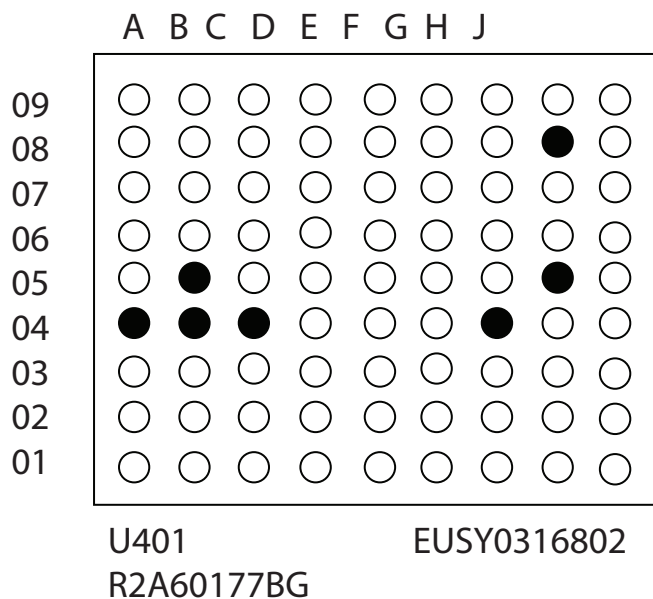




9. PCB LAYOUT

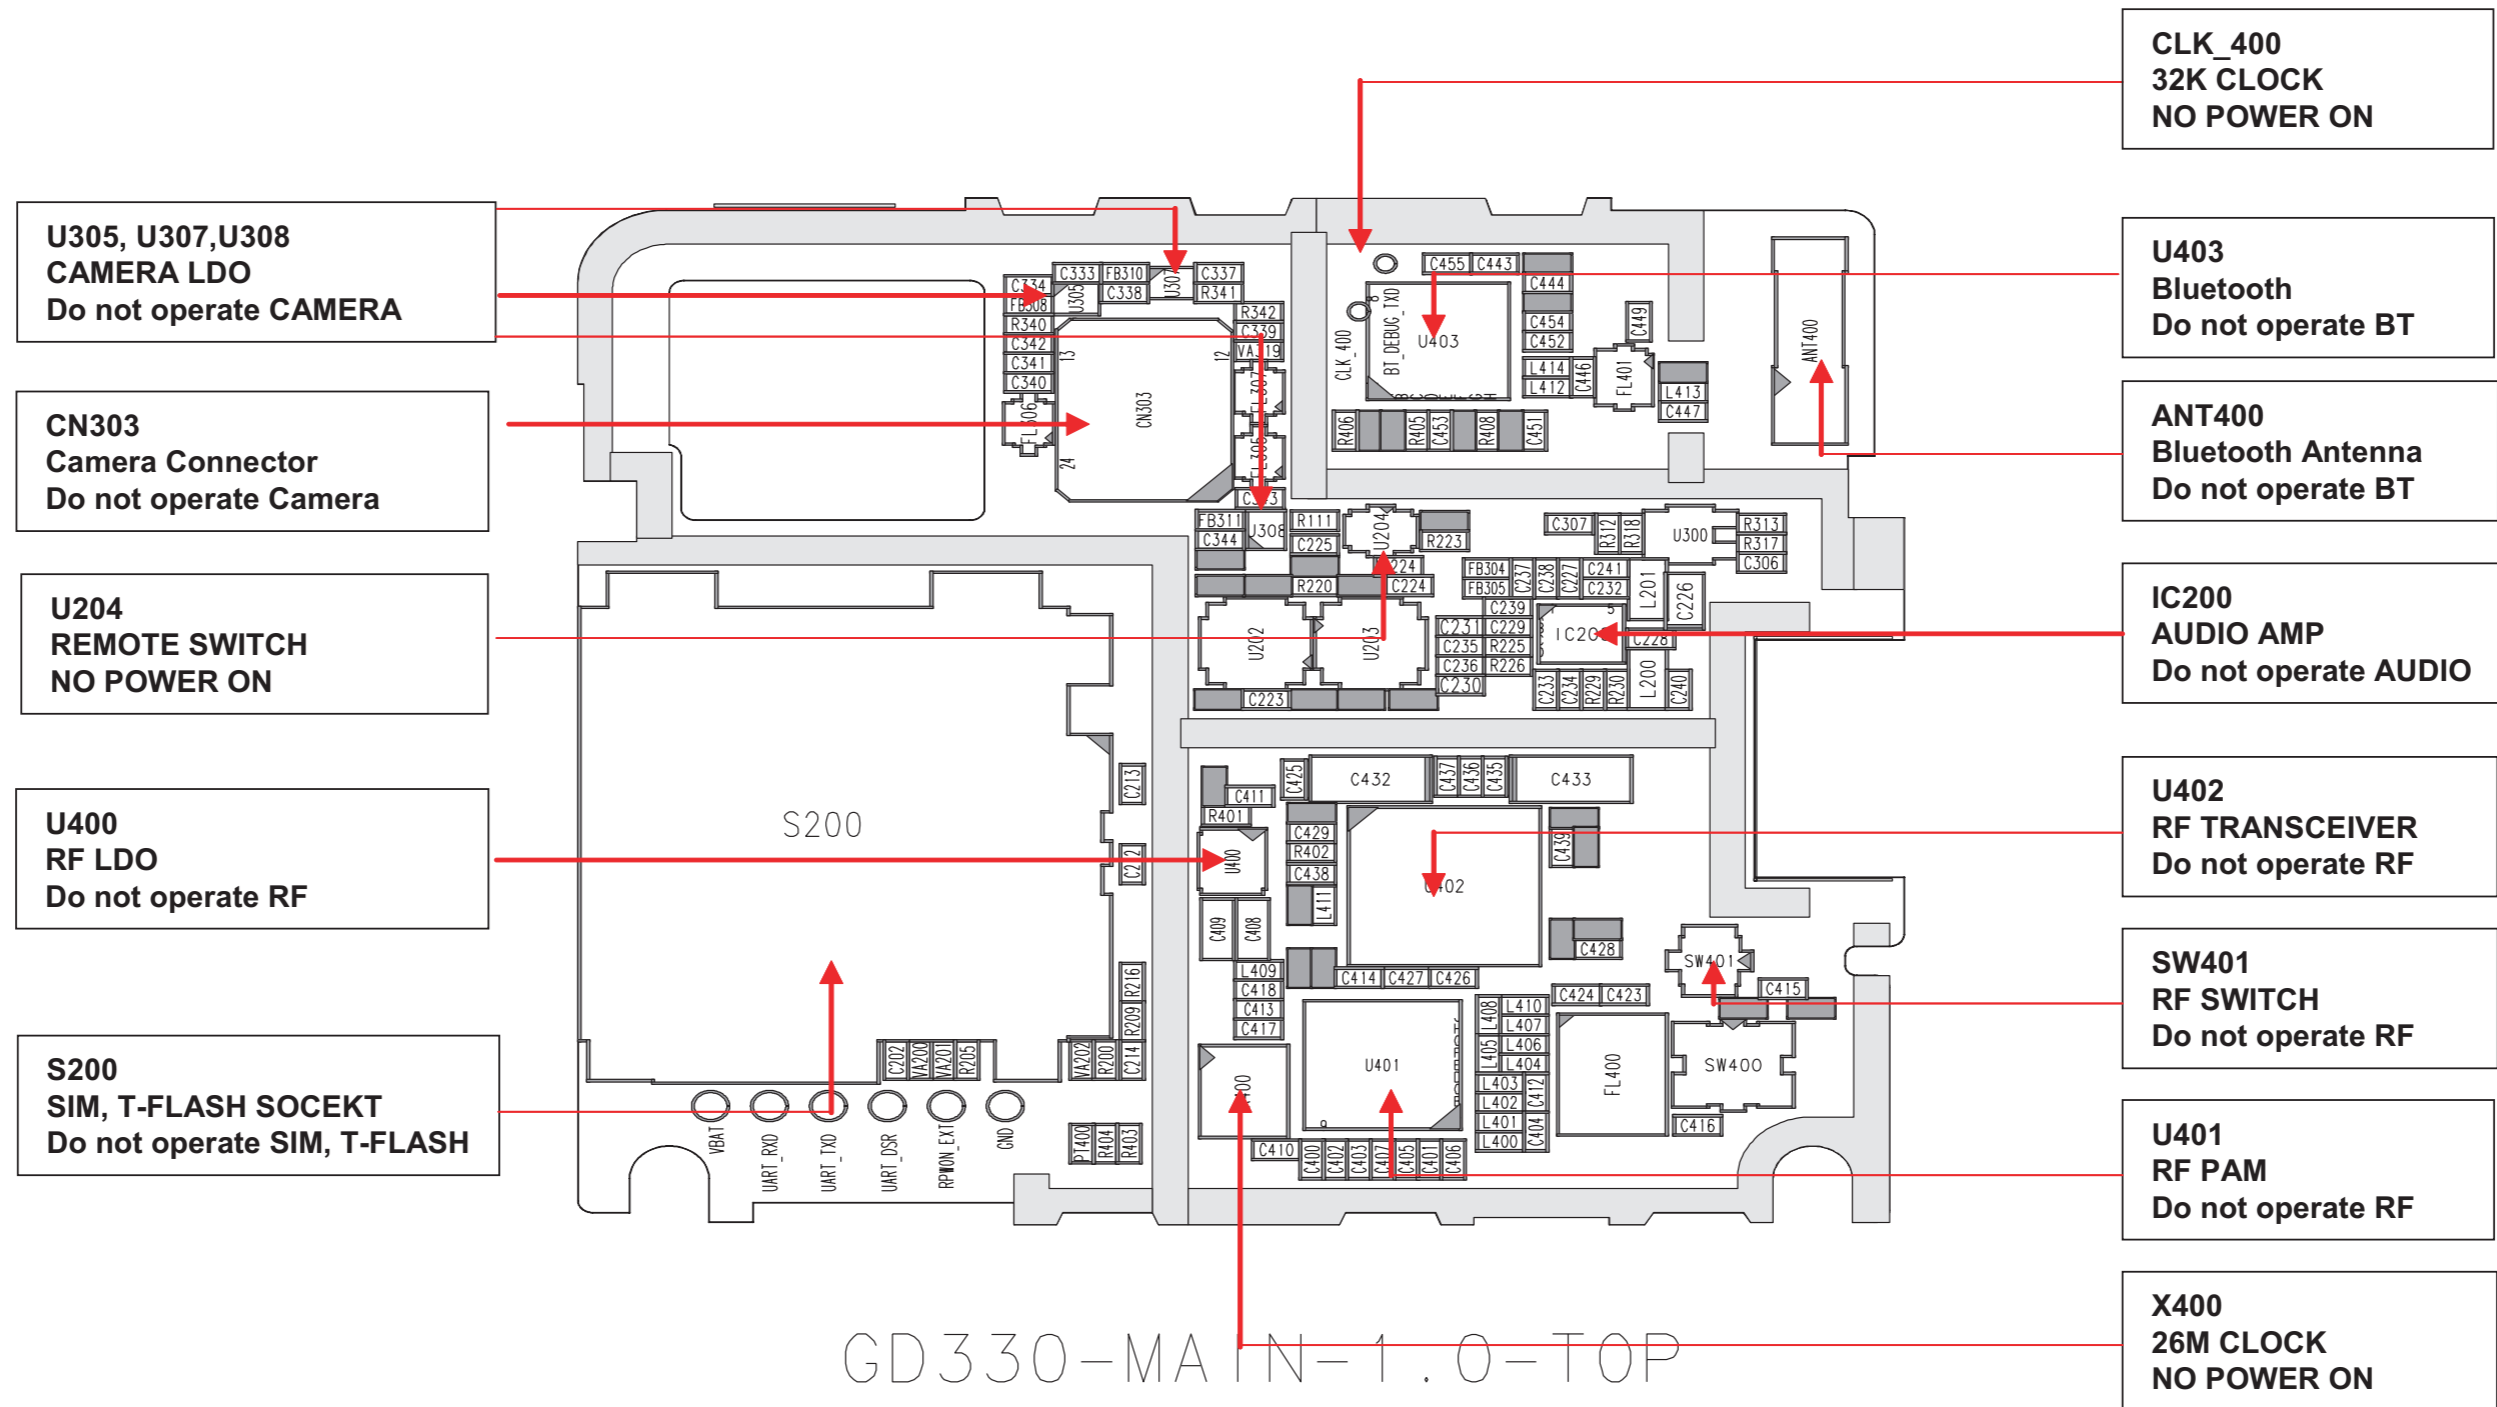


9. PCB LAYOUT

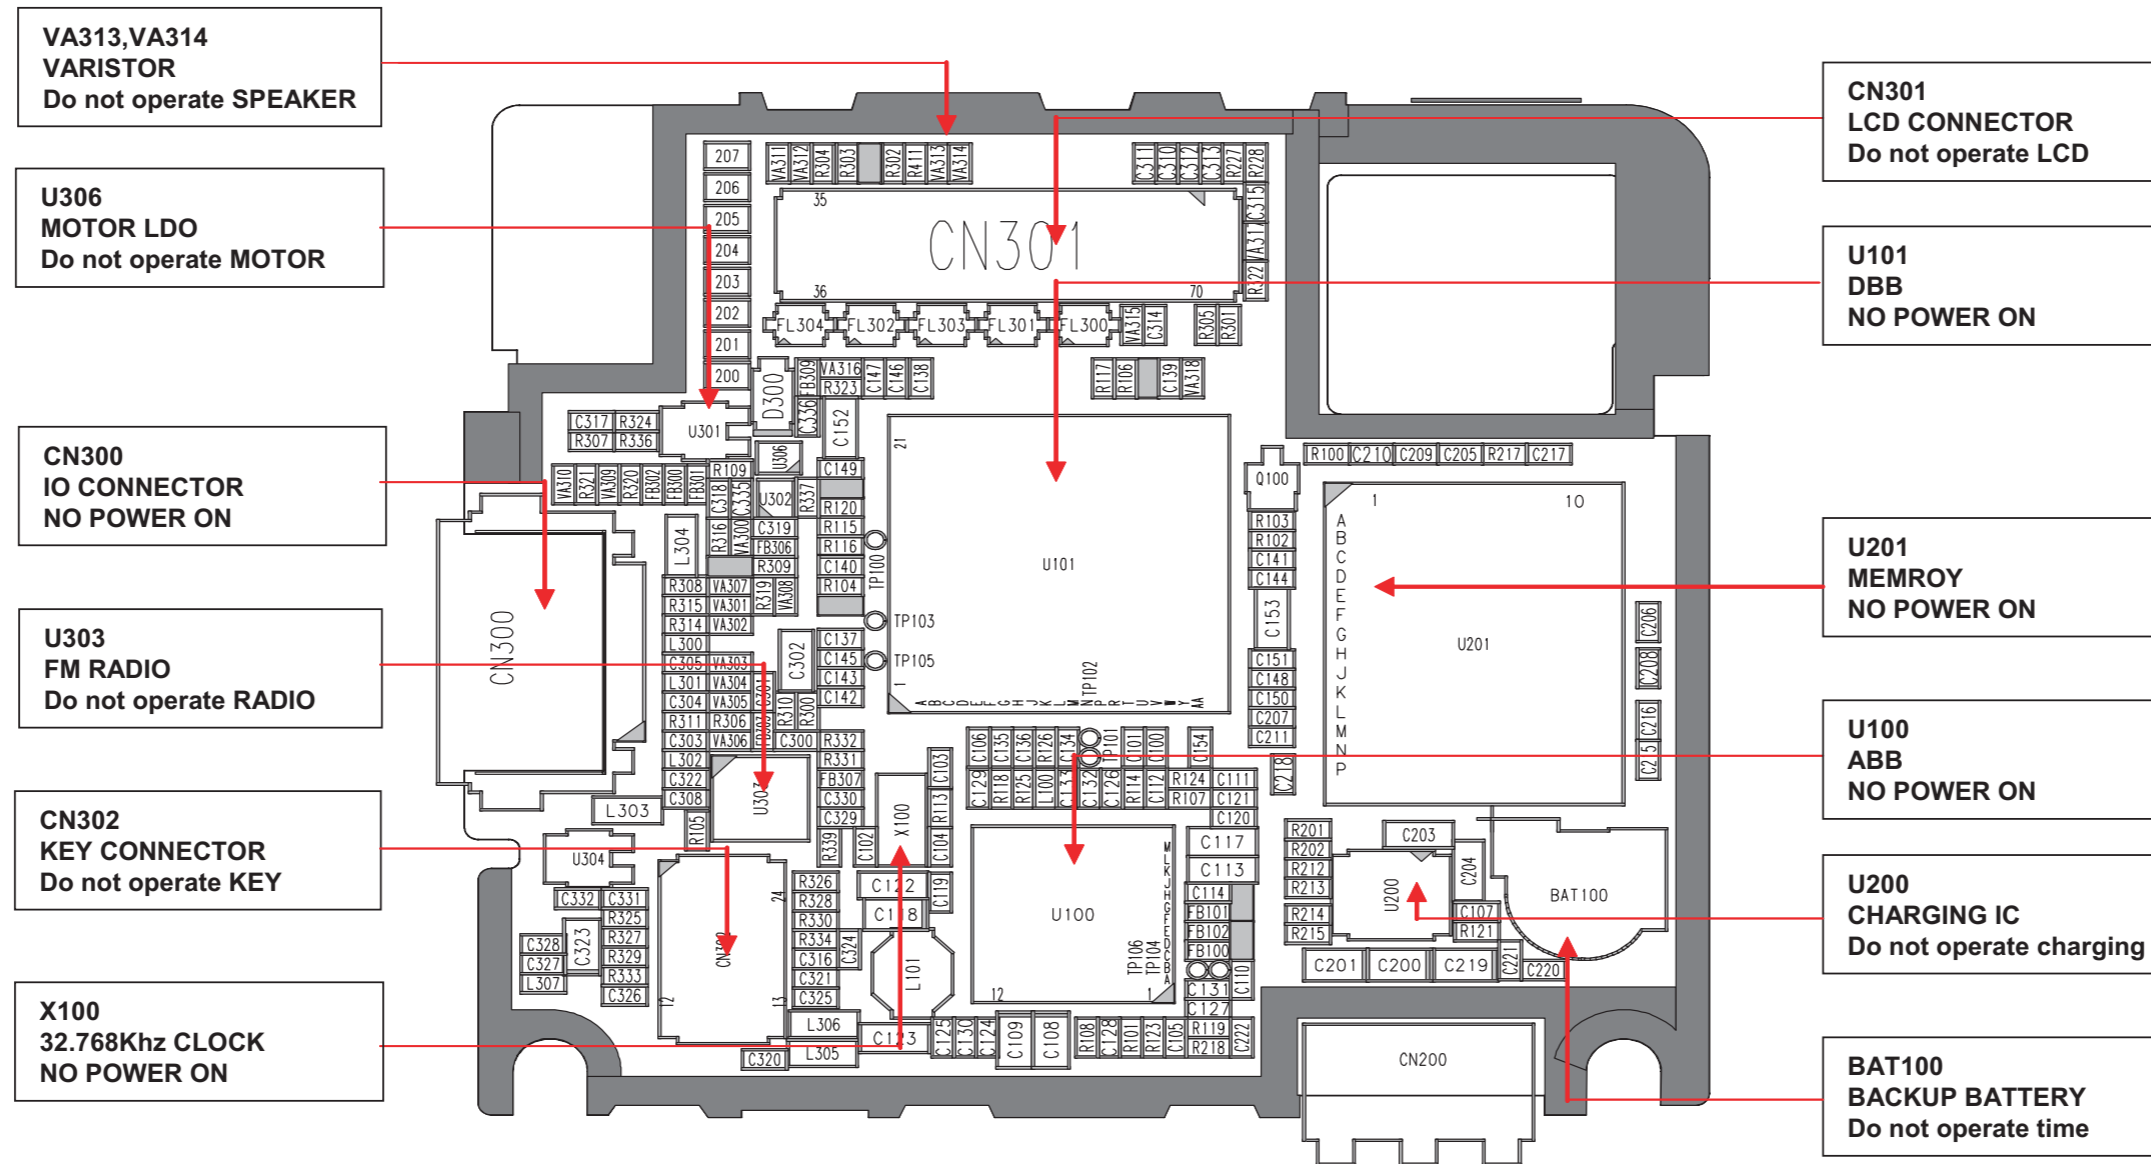


GD330-MAIN-1.0-BOT

9. PCB LAYOUT

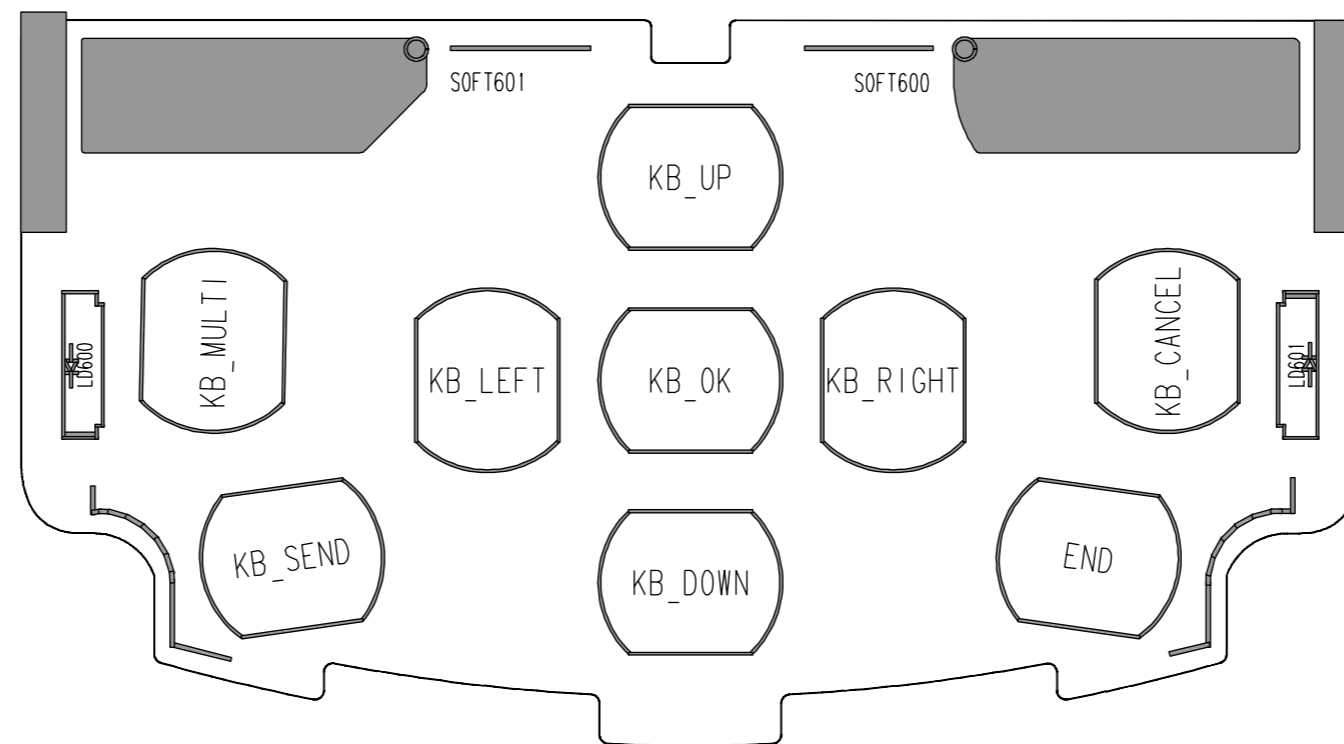


GD330-KEY-1.0


9. PCB LAYOUT

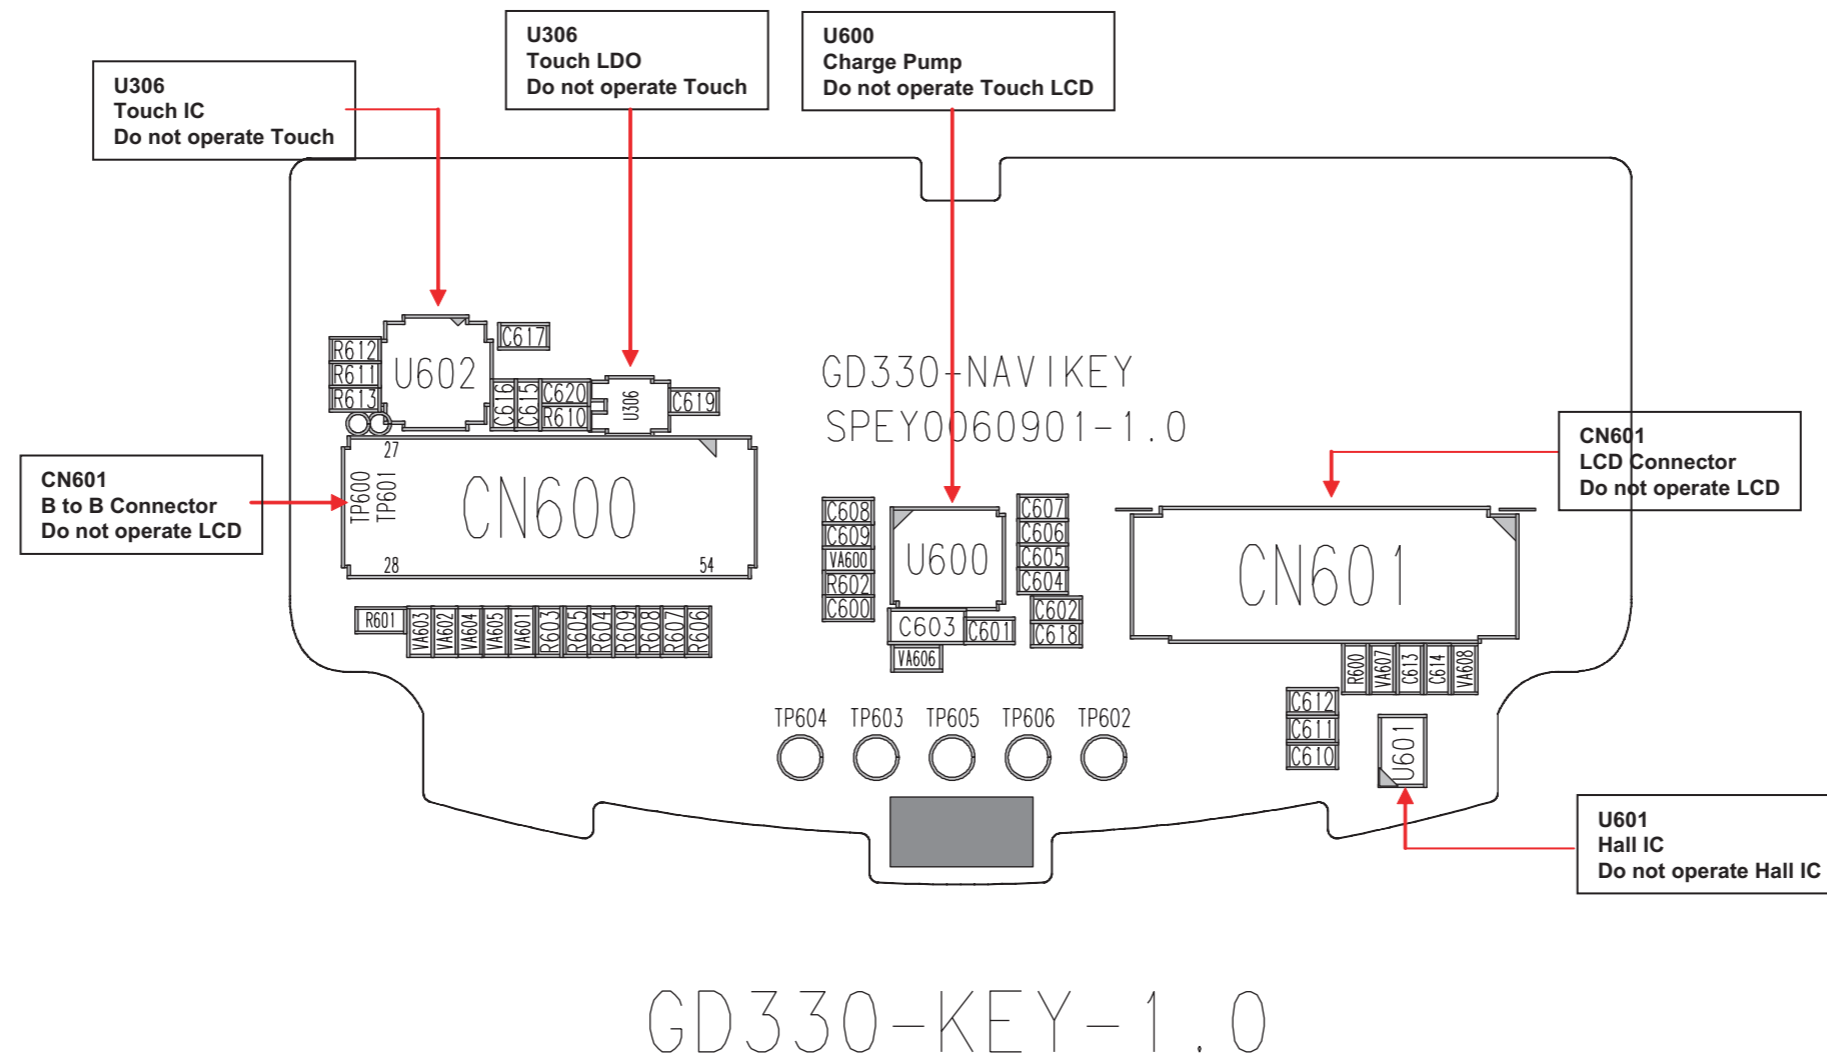

9. PCB LAYOUT

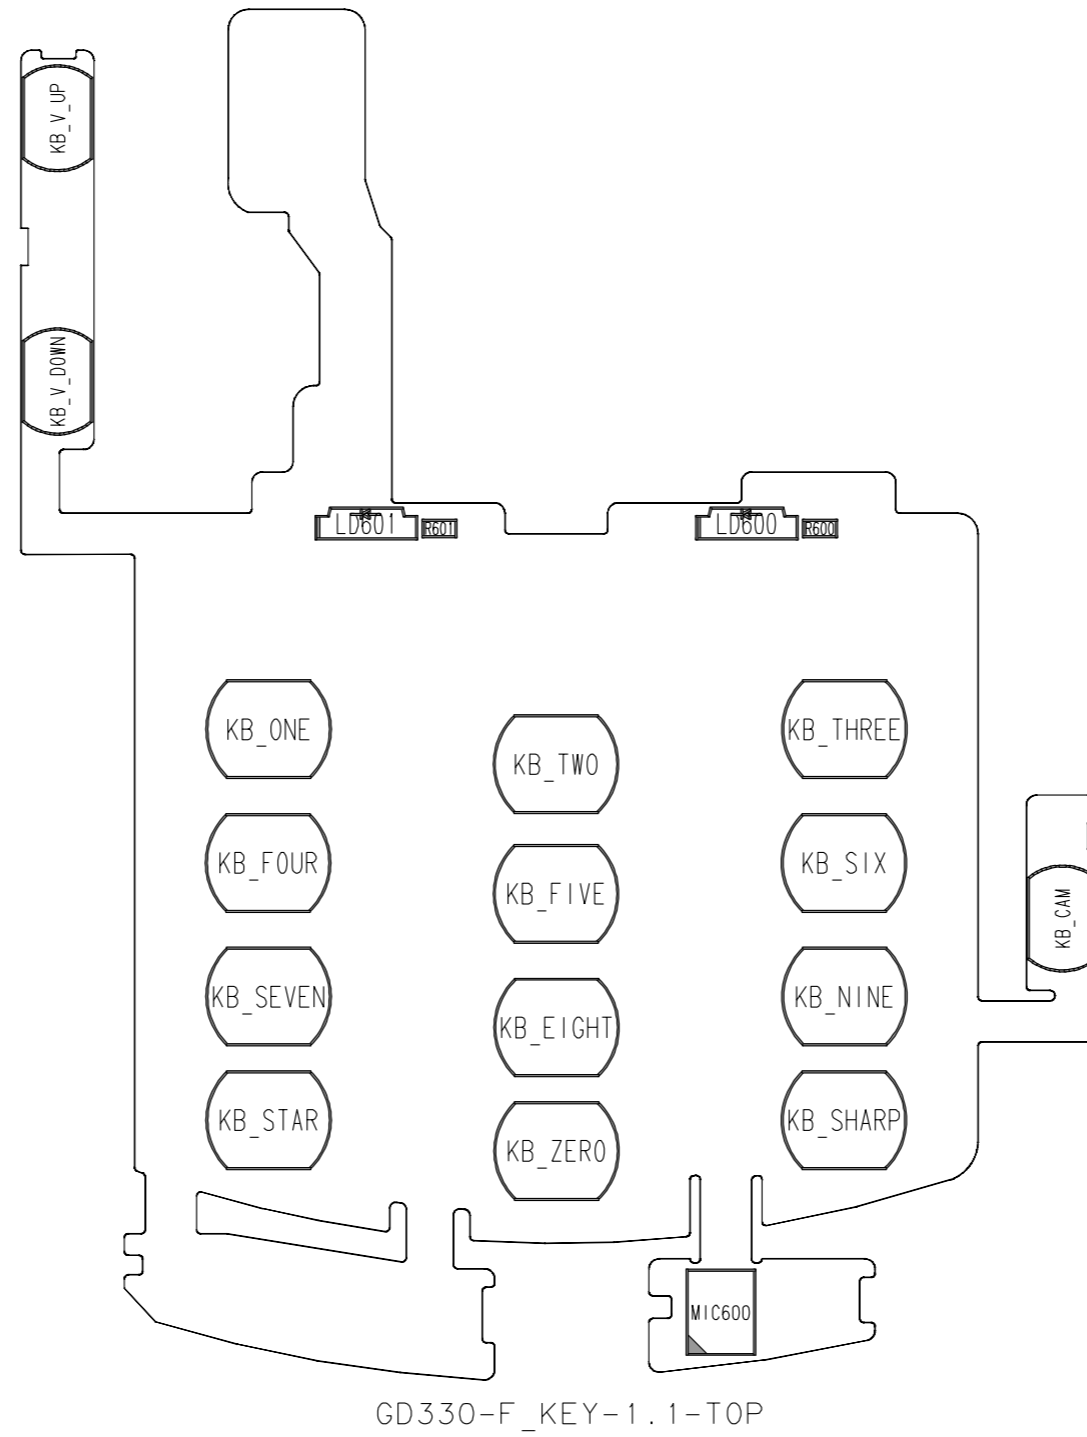


9. PCB LAYOUT

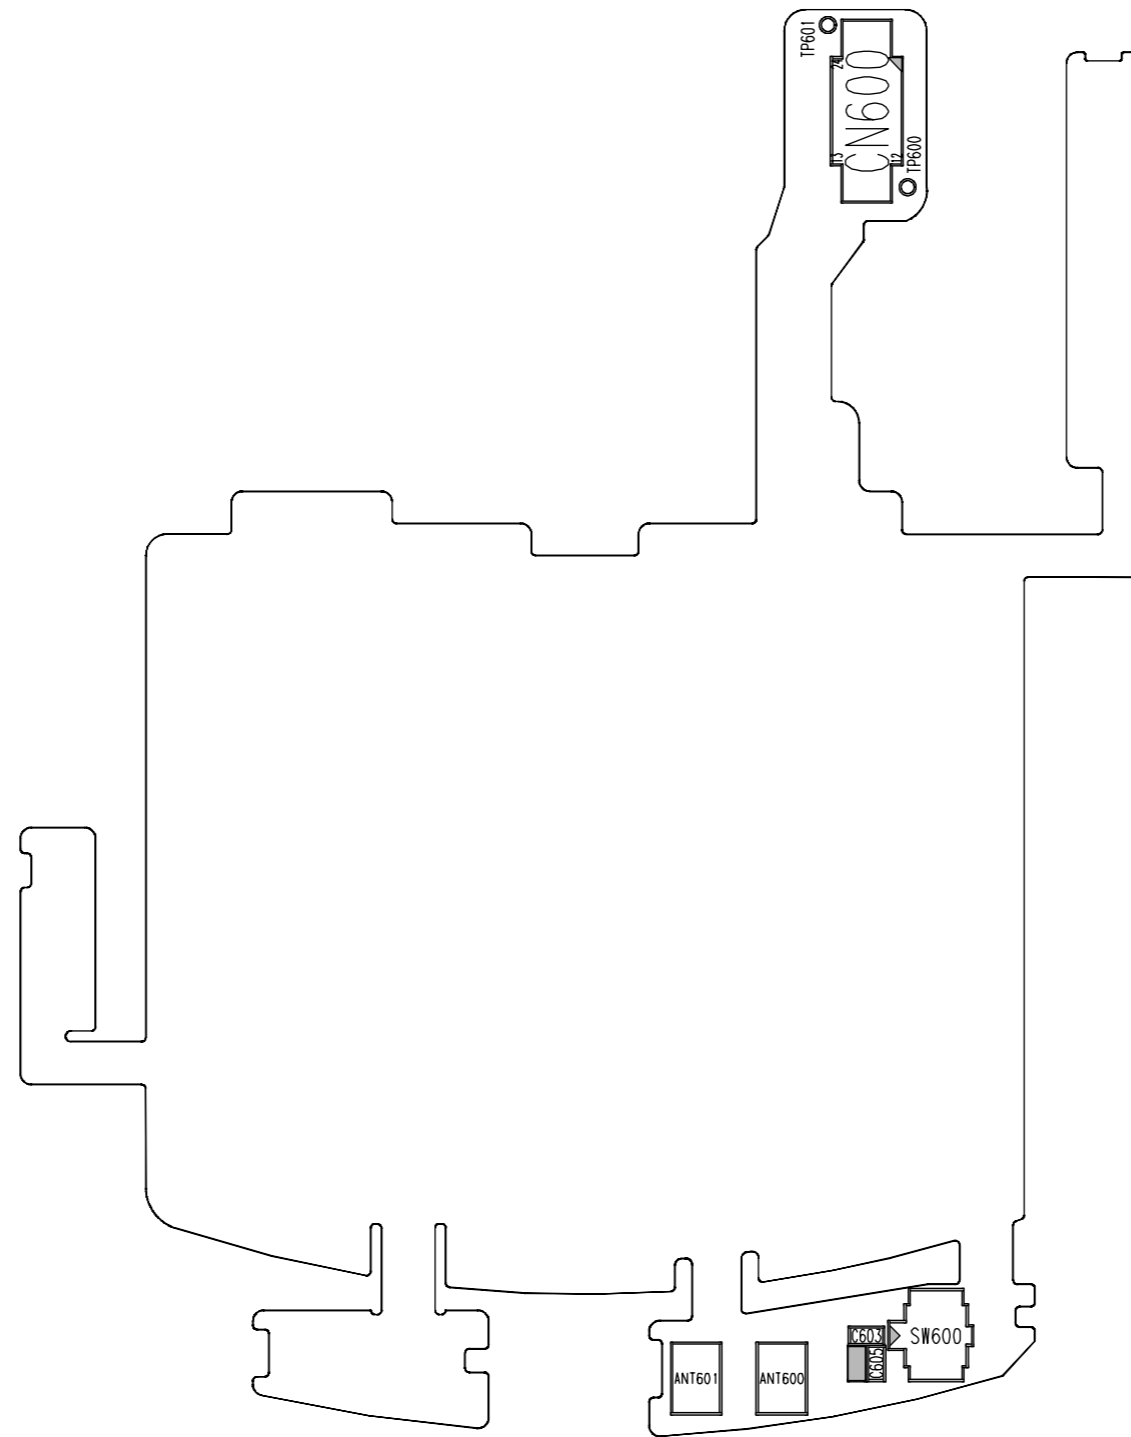

GD330-F_KEY-1.1-BOT

9. PCB LAYOUT

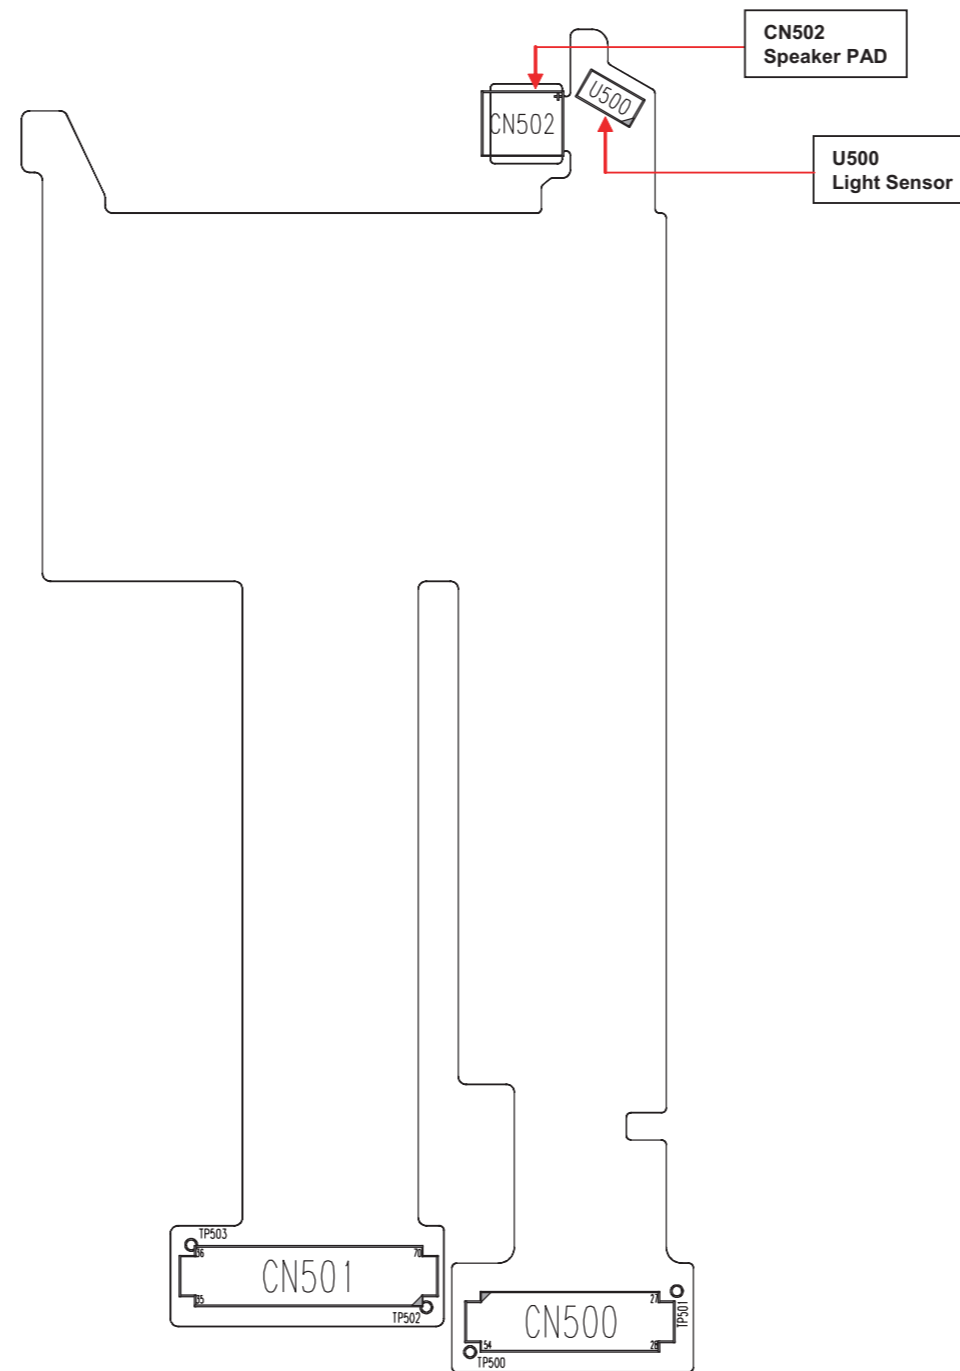

GD330-F_SLIDE-1.0-TOP

9. PCB LAYOUT

